SAMSUNG

GT-I9100

Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo vi offre strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale visitate il sito www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- La versione di questo manuale dell'utente si basa sul sistema operativo Google Android e potrebbe variare in base alla versione del sistema operativo installata sul dispositivo.

- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti del software su www.samsung.com.
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Utilizzo dei dati** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire una funzione ad esempio: nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostaz.**, seguito da **Info sul dispositivo**)

[ ] **Parentesi quadre** - indica i tasti del dispositivo; ad esempio: [▤] (indica il tasto Opzioni)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di Rovi Corporation o sue consociate e sono utilizzati con licenza.
- Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i vostri file in video DivX, visitate il sito www.divx.com.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Può riprodurre video DivX® fino a 1080p HD.

Sommario

Assemblaggio 11

Contenuto della confezione 11
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 12
Caricamento della batteria 14
Inserimento di una scheda di memoria 18
Collegamento di un cinturino da trasporto 20

Operazioni preliminari 21

Accensione e spegnimento del dispositivo 21
Componenti del dispositivo 22
Utilizzo del touch screen 26
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 27
Schermata Home 28
Accesso alle applicazioni 31
Personalizzazione del dispositivo 33
Inserimento del testo 40
Download delle applicazioni da Play Store 44
Download dei file dal Web 45

Comunicazione 46

Chiamate 46
Messaggi 56
Google Mail 58
E-mail 60
Google Talk 62
ChatON 63
Messenger 64
Google+ 64

Intrattenimento 65
Camera 65
Lettore video 74
Galleria 76
Lettore musicale 79
Music Hub 83
Radio FM 84
Game Hub 87

Informazioni personali 88
Rubrica 88
Calendario 91
Promemoria 93
Registratore vocale 94

Web 96
Internet 96
Mappe 99
Luoghi 101
Navigatore 101
Play Store 102
Play Books 103
Readers Hub 104
Samsung Apps 104
Ricerca vocale 105
Video Hub 105
YouTube 105

Connettività 107
Connessione USB 107
Bluetooth 109
Wi-Fi 111
Wi-Fi Direct 113
AllShare Play 114
Group Play 117
Condivisione della connessione dati 118
GPS 120
Collegamenti VPN 121

Strumenti 124
Calcolatrice 124
Orologio 124
Download 127
Guida 127
Archivio 128
Google 129
Servizi SIM 129
Comandi vocali 130
Funzioni vocali 130
Mini Diario 131

Impostazioni 132
Accesso alle opzioni delle Impostazioni 132
Wi-Fi 132
Bluetooth 132
Utilizzo dei dati 132
Altre impostazioni 133
Schermata Home 135
Modalità di blocco 135

Suono 135
Schermo 136
Memoria 137
Risparmio energetico 137
Batteria 137
Gestione applicazioni 138
Servizi per la posizione 138
Schermata di blocco 138
Sicurezza 139
Lingua e inserimento 141
Backup e ripristino 146
Aggiungi account 146
Movimento 146
Accessori 147
Data e ora 148
Accessibilità 148
Opzioni sviluppatore 150
Info sul dispositivo 151

Risoluzione dei problemi 152

Indice 158

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Adattatore microSIM[1]
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese od offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

1. L'adattatore microSIM consente di utilizzare una scheda microSIM, la cui dimensione è minore rispetto a una scheda SIM standard, nel dispositivo. La disponibilità di questo accessorio potrebbe variare in base al Paese.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1. Spegnete il dispositivo premendo il tasto Accensione o spegnimento, quindi selezionate **Spegnimento** → **OK** per spegnerlo.
2. Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

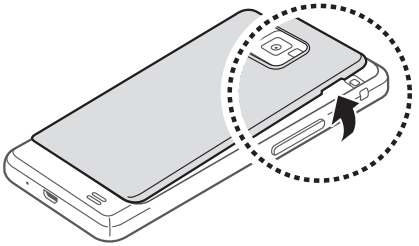

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore, poiché potrebbe danneggiarsi.

3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il dispositivo.

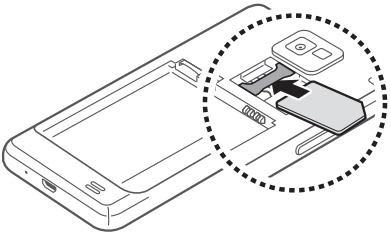

Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se la scheda di memoria si bloccasse nello slot per la scheda SIM, dovrete recarvi presso un Centro Assistenza Samsung per la rimozione della scheda di memoria.

4 Inserite la batteria.

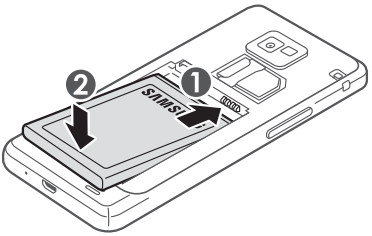

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

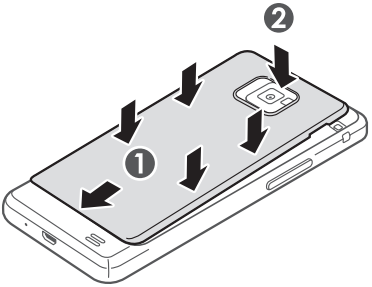

Caricamento della batteria

Alla prima accensione del dispositivo, o qualora non aveste utilizzato la batteria per molto tempo, dovrete caricarla. Potete caricare la batteria con il caricabatteria o collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.

Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non autorizzati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria sarà scarica, il dispositivo riprodurrà un tono di avviso e visualizzerà un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota. Se il dispositivo non fosse sufficientemente carico, questo si spegnerà. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovrete ricaricare la batteria.
- Se la batteria fosse completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo, nemmeno con il caricabatteria collegato. Prima di accendere il dispositivo, lasciate caricare per alcuni minuti la batteria.
- Se utilizzaste più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete, o programmi che necessitano di una connessione a un altro dispositivo, la batteria si scaricherà più velocemente. Per evitare la disconnessione dalla rete o l'interruzione dell'alimentazione durante il trasferimento dei dati, dovrete utilizzare sempre queste applicazioni dopo aver caricato completamente la batteria.

› Caricamento tramite caricabatteria

1 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

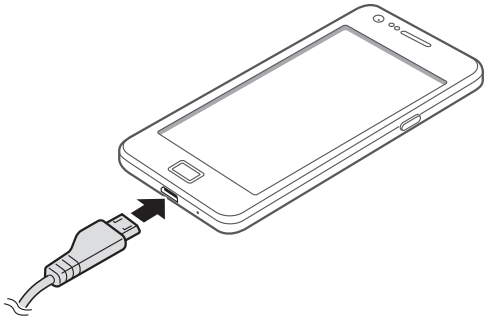

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò dovesse accadere, dovrete scollegare il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Al termine del ciclo di ricarica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo e poi scollegate l'alimentatore dalla presa elettrica.

Non rimuovete la batteria prima di disconnettere il caricabatteria. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica, per evitare di consumare energia. Durante il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Icone batteria in carica

Quando caricherete la batteria con il dispositivo spento, le seguenti icone mostreranno il livello corrente di carica della batteria:

In carica

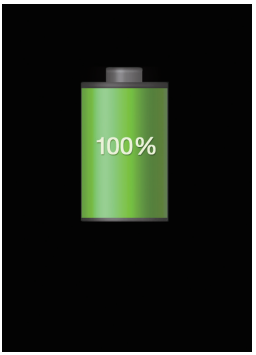

Carica completa

› Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il computer sia acceso.

1. Collegate il connettore più piccolo (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.
2. Collegate il connettore grande del cavo USB a una porta USB del computer.

In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

3. Al termine del ciclo di carica, potrete scollegare il cavo USB dal dispositivo e quindi dal computer.

› Risparmio energetico

Le opzioni del dispositivo consentono di risparmiare l'energia della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Consente di attivare la modalità di risparmio energetico.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la rete Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. In base al tipo di scheda di memoria e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Qualora inseriste una scheda formattata con un diverso file system, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti potrebbero ridurre la durata della scheda di memoria.
- Quando inserirete una scheda di memoria nel dispositivo, la scheda di memoria comparirà nella cartella extSdCard.

1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

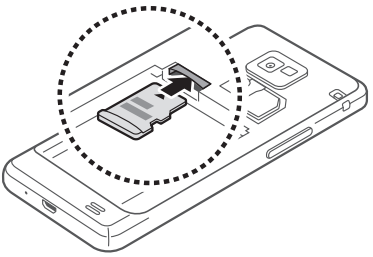

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.

4 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.

2 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.

4 Estraete la scheda di memoria dal relativo alloggiamento.

5 Rimuovete la scheda di memoria.

6 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati, in quanto ciò potrebbe causare la perdita degli stessi o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria dal computer potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto

1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

2 Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

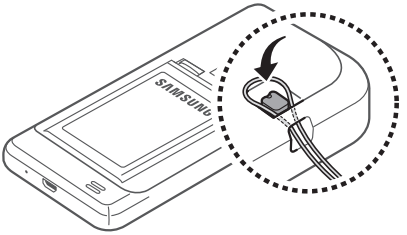

3 Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

1. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
2. Alla prima accensione del dispositivo, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per configurare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e selezionate **Spegnimento** → **OK**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi troverete in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla Modalità offline per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e selezionate **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo

› Componenti

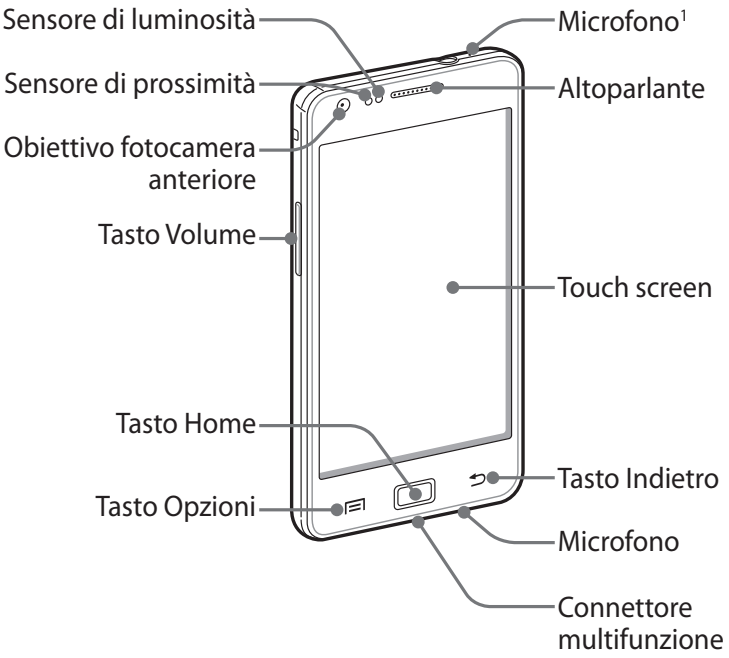

1. Attivo solo quando utilizzerete il vivavoce o registrerete dei video.

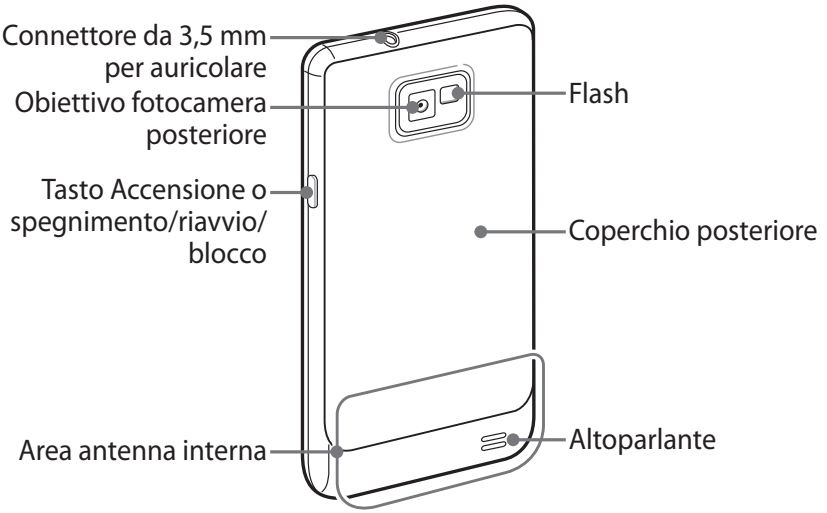

› Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento/ Riavvio[2]/ Blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere alle opzioni del dispositivo (tenete premuto, quando il dispositivo è acceso); consente di spegnere il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi); consente di spegnere e bloccare il touch screen o di accenderlo.
Opzioni	Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente; nella schermata Home, consente di aprire l'applicazione di ricerca (tenete premuto); consente di aprire la finestra di inserimento per la ricerca durante l'utilizzo di alcune applicazioni (tenete premuto).

2. In caso di errori, rallentamenti o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per ripristinarne la funzionalità.

Tasto	Funzione
Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni usate di recente (tenete premuto).
Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

› Icone

Le icone visualizzate sullo schermo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Reti Wi-Fi disponibili
	Rete Wi-Fi connessa
	Wi-Fi Direct connesso
	Bluetooth attivato
	GPS attivato

Icona	Definizione
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata persa
	Collegato a un computer
	Tethering USB attivato
	Router Wi-Fi attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Dal touch screen del dispositivo potrete selezionare i vostri elementi di interesse o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Non premete il touch screen con la punta delle dita o con oggetti affilati, farlo potrebbe danneggiare il touch screen o causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con liquidi. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto a liquidi.
- Se non utilizzaste il touch screen per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen è costituito da uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagirà ai tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Trascinare: tenete premuto un elemento e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare gli elementi nel menu.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostarlo.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.

- Quando non utilizzerete il dispositivo per un determinato periodo, lo schermo si spegnerà. Per riattivare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home.
- Regolate l'intervallo di tempo per l'attivazione della retroilluminazione. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Spegnimento schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare manualmente il touch screen e i tasti, premete il tasto Accensione o spegnimento.

Per sbloccarli, accendete lo schermo premendo il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home, quindi passate rapidamente un dito in qualsiasi direzione.

Schermata Home

Dalla schermata di blocco, muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione e accedete alla schermata Home. Dalla schermata Home potrete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino al pannello di vostro interesse. Potete, in alternativa, selezionare un punto in basso sul touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata Home.

› Utilizzo del pannello delle notifiche

Per aprire il pannello delle notifiche, toccate sullo schermo la barra in alto e trascinatela verso il basso. Per nascondere il pannello, trascinate verso l'alto la parte inferiore del pannello.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi. ► pag. 111
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa. Potete disattivare l'audio del dispositivo o impostarlo per la vibrazione in Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente di bloccare la rotazione dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 109
- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo bloccherà tutte le notifiche, ad eccezione delle chiamate provenienti dai numeri che avevate inserito nell'elenco dei consentiti.

- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico.
- **Sincroniz.**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Modifica della modalità schermata Home

La schermata Home può essere visualizzata in modalità di base e in modalità facile. Con la modalità facile potrete facilmente accedere a contatti, applicazioni e impostazioni preferite aggiungendo collegamenti alla schermata Home.

Per cambiare la modalità schermata Home, nel menu Applicazioni selezionate **Impostaz.** → **Schermata Home** → una modalità.

› Spostamento degli elementi sulla schermata Home

1. Tenete premuto un elemento per spostarlo.
2. Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

› Rimozione degli elementi dalla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto l'elemento che volete eliminare. L'icona del cestino apparirà in alto a destra sulla schermata Home.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.

› Personalizzazione del pannello di accesso rapido

Potete personalizzare il pannello di accesso rapido nella parte inferiore della schermata Home aggiungendo o rimuovendo i collegamenti alle applicazioni.

- Per rimuovere l'icona di un'applicazione, tenete premuta l'icona, quindi trascinatela nel cestino.
- Per aggiungere un collegamento a un'applicazione, tenete premuto il collegamento a una nuova applicazione sulla schermata Home, quindi trascinatelo in un'area vuota.

› Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Sulla schermata Home toccate [▤] → **Modifica pagina**. Potete, in alternativa, posizionare due dita sul touch screen e avvicinarle per passare alla modalità Modifica.

2 Aggiugete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:

- Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso sullo schermo.
- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate ⊕.
- Per impostare il pannello principale della schermata Home, toccate ⌂.
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione prescelta.

3 Al termine, toccate [↩].

› Widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni nella schermata Home.

- Alcuni widget necessitano di una connessione ad Internet. L'utilizzo di questi Widget, in assenza di un'opzione per il traffico dati, potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta di un widget alla schermata Home

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.

2 Scorrete l'apposito pannello verso sinistra o destra per individuare il widget desiderato.

3 Tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

Aggiunta di un collegamento di Impostazioni alla schermata Home

Potete creare collegamenti delle impostazioni più utilizzate sulla schermata Home.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
2. Tenete premuto **Collegamento a Impostazioni**, quindi rilasciatelo sulla schermata Home.
3. Selezionate un'opzione di impostazione, come Bluetooth oppure Wi-Fi.

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

1. Nella schermata Home, selezionate **Appl.** per accedere al menu Applicazioni.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata.
   Potete anche selezionare un punto nella parte inferiore dello schermo per passare direttamente alla schermata di vostro interesse.
3. Selezionate un'applicazione.

- Per utilizzare le applicazioni di Google, vi servirà un account Google. Se non aveste un account Google, dovrete crearne uno.
- Potete aggiungere una scelta rapida a un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4. Toccate [↩] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per ritornare alla schermata Home.

- Ruotando il dispositivo durante l'uso di alcune applicazioni, ruoterà anche l'interfaccia. Per evitare che ciò accada, aprite il pannello delle notifiche e selezionate **Rotazione schermo**.
- Per catturare la schermata corrente, durante l'utilizzo di alcune applicazioni o durante la navigazione nei menu, dovete tenere premuto il tasto Home e quello Accensione o spegnimento contemporaneamente. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nel menu Applicazioni, toccate [▤] → **Modifica**.
2. Tenete premuta un'applicazione.
3. Organizzate le applicazioni:
   - Per spostare l'applicazione, trascinatela in una nuova posizione.
   - Per aggiungere l'applicazione in una nuova cartella, trascinatela in **Crea cartella**.
   - Per spostare l'applicazione in un nuovo pannello, trascinatela in **Crea pagina**.
   - Per disinstallare l'applicazione, trascinatela in **Disinstalla**.

   Trascinando l'icona dell'applicazione su **Informazioni applicazione**, potrete visualizzare le informazioni relative all'applicazione.
4. Selezionate **Salva**.

› Accesso alle applicazioni recenti

1 Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

2 Selezionate l'applicazione di vostro interesse.

› Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Eseguire più applicazioni potrebbe, tuttavia, provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando Gestione attività.

1 Tenete premuto il tasto Home, quindi selezionate → **Applicazioni attive**.

Gestione attività vi mostrerà le applicazioni attive.

2 Controllo delle applicazioni attive:

- Per cambiare applicazione, selezionatene una dall'elenco.
- Per chiudere un'applicazione, selezionate **Fine**.
- Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi**.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

› Impostazione di data e ora

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.

2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

› Modifica della lingua

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Lingua e inserimento** → **Lingua**.
2. Selezionate la lingua.

› Attivazione o disattivazione del tono al tocco

Nel menu Applicazione, selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Feedback sonoro**.

› Regolazione del volume del dispositivo

1. Premete il tasto Volume su o giù.
2. Selezionate e trascinate i cursori per regolare il livello del volume per ogni suono.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Aprite il pannello delle notifiche dalla parte superiore del touch screen e selezionate **Suono**.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e selezionate **Muto** o **Vibrazione**.
- Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto #.

› Modifica della suoneria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Suoneria dispositivo**.
2. Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Sfondo** → **Schermata Home**.

2 Selezionate una cartella immagini → un'immagine.

3 Selezionate **Fatto** o **Imposta sfondo**.

Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o degli sfondi predefiniti, presenti sul dispositivo.

› Modifica dei caratteri di testo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Stile carattere**.

2 Selezionate un carattere → **Sì**.

› Regolazione della luminosità dello schermo

Il dispositivo è dotato di un sensore di luminosità in grado di rilevare il livello di luce ambientale e regolare la luminosità dello schermo in modo automatico. Potrete anche impostare la luminosità dello schermo manualmente.

La luminosità dello schermo influisce sul consumo della batteria.

Impostazione della regolazione automatica della luminosità

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Luminosità**.

2 Selezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.

3 Selezionate **OK**.

La luminosità del dispositivo verrà automaticamente aumentata in ambienti luminosi e ridotta in ambienti più scuri.

Regolazione manuale della luminosità

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Luminosità**.
2. Deselezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.
3. Trascinate il cursore verso sinistra o destra.
4. Selezionate **OK**.

› Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen attivando la funzione di blocco schermo. Il dispositivo vi richiederà un codice di sblocco ogni volta che accenderete il dispositivo o sbloccherete il touch screen.

- Se dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati dall'utilizzo di software illegali.

Impostazione dello sblocco con movimento

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Movimento** → **OK**. Per sbloccare lo schermo con il movimento, tenete premuto un punto dello schermo, quindi inclinate il dispositivo in avanti.

Impostazione dello sblocco con riconoscimento del volto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.
2. Selezionate **Avanti** → **Configura** → **Continua**.
3. Regolate il dispositivo in modo da centrare il vostro viso all'interno della cornice.
4. Quando il viso verrà catturato correttamente, selezionate **Continua**.
5. Completate con l'impostazione del secondo codice o segno di sblocco.

Impostazione di un segno di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.
2. Fate riferimento alle istruzioni visualizzate sul touch screen e al segno di esempio, quindi selezionate **Avanti**.
3. Tracciate un segno e collegate almeno 4 punti, poi selezionate **Continua**.
4. Tracciate di nuovo il segno per confermare, quindi toccate **Conferma**.
5. Completate la configurazione impostando un PIN di sblocco.

Se dimenticaste il segno di sblocco potrete disattivare la funzione di blocco dello schermo con il PIN di sblocco.

Impostazione di un PIN di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.
2. Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.
2. Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

› Protezione della scheda SIM o USIM

Potete proteggere il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Configura PIN della SIM** → **Blocca scheda SIM**.
2. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Attivando il blocco PIN, dovrete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.

- Se immetteste un codice PIN errato per più volte, la scheda SIM o USIM si bloccherà. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovrete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Qualora bloccaste la scheda SIM o USIM inserendo un codice PUK errato, dovrete contattare il vostro gestore telefonico.

› Attivazione della funzione Avviso di cambio SIM

Se qualcuno inserisse una nuova scheda SIM o USIM nel vostro dispositivo, la funzione Avviso di cambio SIM invierà il numero di contatto ai destinatari specificati per aiutarvi a localizzare e recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, dovrete utilizzare un account Samsung per il controllo da remoto del dispositivo tramite Web.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.
2. Selezionate **Accedi**.
   Per creare un account Samsung, selezionate **Crea account**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.

4 Trascinate l'indicatore **Avviso di cambio SIM** verso destra.

5 Selezionate **Messaggio di avviso**.

6 Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari e selezionate **OK**.

7 Aggiungete i destinatari:

- Selezionate **Crea** e inserite manualmente i numeri di telefono, compresi il prefisso internazionale e il simbolo +.
- Selezionate i numeri di telefono dall'elenco dei contatti toccando **Rubrica**.

8 Selezionate **Salva**.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo dettando le parole al microfono o selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale.

L'inserimento del testo non è previsto per tutte le lingue, impostate quindi una delle lingue supportate.

› Modifica del metodo di inserimento

1. In un campo di testo, toccate l'area di inserimento del testo e trascinate in basso il pannello delle notifiche.
2. Toccate **Seleziona modalità di inserimento** → un metodo di inserimento del testo.

› Inserimento del testo con la funzionalità di inserimento vocale di Google

1. Dettate il testo al microfono.
2. Al termine, selezionate .

Per aggiungere le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale, selezionate la lingua → **Aggiungi altre lingue**.

› Inserimento del testo con la tastiera Samsung

1. Da un campo di testo, dopo che avrete aperto un'applicazione adeguata, trascinate in basso il pannello delle notifiche.
2. Selezionate **Seleziona modalità di inserimento** → **Configura metodi di inserimento**, quindi accanto a **Tastiera Samsung** → **Tipi tastiera verticale** → un tipo di tastiera.
3. Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici.

Per visualizzare la tastiera QWERTY a schermo intero, utlizzate il dispositivo in orizzontale. Selezionate i tasti virtuali per inserire il testo.

Utilizzate i seguenti tasti:

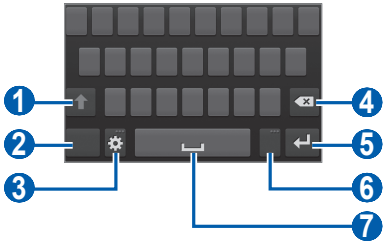

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di inserire il testo con la voce o di accedere agli appunti (tenete premuto).
4	Consente di cancellare il testo immesso.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di inserire un punto; consente di aprire una lista di simboli (tenete premuto).
7	Consente di inserire uno spazio.

Attivando la modalità di Previsione testo (XT9), potrete utilizzare la modalità di inserimento continuo, che vi consentirà di inserire il testo facendo scivolare il dito sulla tastiera. ► pag. 143

Qualora inseriste il testo con la tastiera 3x4, potrete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	1. Selezionate ABC 123 per passare alla modalità ABC. 2. Selezionate un tasto virtuale corrispondente finché non apparirà il carattere adatto.
Numero	1. Selezionate 123 Sym per passare alla modalità Numero. 2. Selezionate un numero. Potete inserire i numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC.
Simbolo	1. Selezionate Sym ABC per passare alla modalità Simbolo. 2. Selezionate ◀ oppure ▶ per scorrere fino a una serie di simboli. 3. Selezionate un simbolo.

› Inserimento del testo con la tastiera Swype

1. Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dal touch screen.
2. Continuate finché non avrete finito la parola.

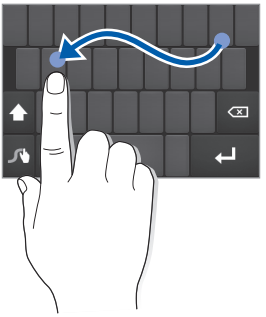

3 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere.

4 Se la parola fosse corretta, dovrete selezionare per inserire uno spazio. Se la parola non fosse corretta, potrete selezionare una parola alternativa dall'elenco a comparsa.

5 Ripetete le operazioni dei punti 1-4 per completare il testo.

- Potete anche inserire il testo toccando i tasti corrispondenti.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore del tasto. Tenendo premuto il tasto fino a visualizzare la lista dei caratteri, potrete inserire i caratteri speciali e i simboli.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

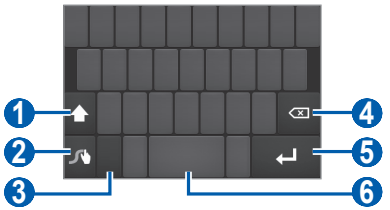

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di visualizzare l'elenco delle parole per i caratteri selezionati; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).
3	Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC e viceversa.
4	Consente di cancellare il testo immesso.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di inserire uno spazio.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla, in modo da poter utilizzare il testo copiato, anche in altre applicazioni.

1. Tenete premuta una parte del testo.
2. Trascinate o per selezionare il testo da copiare.
3. Selezionate per copiare, o per tagliare il testo sugli appunti.
4. In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete incollare il testo.
5. Selezionate → **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Download delle applicazioni da Play Store

Utilizzate al meglio le possibilità del dispositivo installando nuove applicazioni dal Play Store.

Play Store consente di acquistare in modo semplice e rapido applicazioni e giochi per dispositivi mobili.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i dati dalle applicazioni scaricate nella memoria interna. Per salvare i file nella scheda di memoria, collegate il dispositivo a un computer e copiateli nella scheda di memoria.

› Installazione di un'applicazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
2. Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

› Come disinstallare un'applicazione

1 Nel menu Applicazioni, toccate [▤] → **Disinstalla**.

2 Selezionate ⊖ sull'icona di un'applicazione, quindi selezionate **OK**.

Potrete disinstallare solo le applicazioni che avete scaricato manualmente.

Download dei file dal Web

I file o le applicazioni che scaricherete dal Web verranno memorizzati nella scheda di memoria del dispositivo.

I file scaricati dal Web potrebbero includere virus dannosi per il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.

2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

Per installare le applicazioni scaricate da siti Web diversi da Play Store, dovrete selezionare **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute** → **OK**.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

- Durante una chiamata, avvicinando il dispositivo al viso, il touch screen si spegnerà per impedire immissioni accidentali, grazie al sensore di prossimità integrato. ► pag. 53
- L'elettricità statica, scaricata dal corpo o dai vestiti, potrebbe interferire con il sensore di prossimità durante una chiamata.

Esecuzione di una chiamata

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Selezionate per effettuare una chiamata vocale.
   Per una videochiamata, selezionate .
3. Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► pag. 88
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

Risposta a una chiamata

1 Per rispondere ad una chiamata, toccate e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.

Quando riceverete una chiamata, potrete disattivare la suoneria premendo il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in entrata, toccate e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.

Per inviare un messaggio al chiamante, qualora rifiutaste una chiamata, dovrete trascinare verso l'alto la barra di rifiuto messaggio in fondo allo schermo.

Potete selezionare un messaggio predefinito tra i molti a disposizione o crearne uno personalizzato. ► pag. 52

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto 0 + per inserire il carattere +.

2 Inserite un numero completo (prefisso internazionale, prefisso di area e numero di telefono).

3 Toccate per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potrete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperare una chiamata messa in attesa in precedenze, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande quando verrà emesso il tono di chiamata in attesa. Il dispositivo vi chiederà se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovrete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.

Se utilizzaste il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire il vostro interlocutore. Per prestazioni audio ottimali, eseguite una chiamata in modalità normale.

- Per disattivare il microfono, in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per aprire la rubrica, toccate [ ] → **Rubrica**.
- Per aggiungere un promemoria, toccate [ ] → **Promemoria**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Unisci** quando sarete connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovrete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

› Utilizzo delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate **Cambia fotocamera**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore, toccate [▤] → **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine alternativa da mostrare all'altro interlocutore, toccate [▤] → **Immagine in uscita**.
- Per aprire la schermata di composizione, toccate [▤] → **Tastiera**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, toccate [▤] → **Auricolare Bluetooth**.
- Per attivare il vivavoce, toccate [▤] → **Vivavoce**.
- Per utilizzare l'immagine dell'interlocutore, tenetene premuta l'immagine. Potete catturare un'immagine della schermata o registrare la videochiamata.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sullo schermo. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello delle notifiche e selezionate la chiamata persa.

› Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
2. Toccate [▤] → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
3. Trascinate l'indicatore **Rifiuto automatico** verso destra.

4 Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

Opzione	Funzione
Tutti i numeri	Consente di rifiutare tutte le chiamate.
Rifiuto auto numeri	Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri di telefono presenti nell'elenco rifiuto automatico.

5 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.

6 Selezionate **Crea**.

7 Inserite un numero e selezionate **Salva**.
Potete impostare i criteri per il numero.

8 Ripetete le operazioni dei punti 6 e 7 per aggiungere ulteriori numeri.

› Utilizzo del modo FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare la modalità FDN:

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.

2 Toccate [▤] → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa**.

3 Selezionate **Attiva FDN**.

4 Inserite il PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.

5 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti.

› Impostazione del trasferimento di chiamate

Il trasferimento di chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Impostate questa funzione per diverse condizioni quando non potrete rispondere alle chiamate, ad esempio quando sarete già impegnati in un'altra chiamata o qualora foste irraggiungibili.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.

2 Toccate [▤] → **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.

3 Selezionate una condizione.

4 Specificate un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Attiva**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.

2 Toccate [▤] → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.

3 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.

4 Immettete la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete in grado di avvisarvi di una chiamata in entrata, qualora foste già impegnati in un'altra chiamata. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.

2 Toccate [▤] → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Visualizzazione dei registri di chiamata

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base alla tipologia.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Registro**.

2 Toccate [▤] → **Mostra per** → un'opzione per visualizzare i registri chiamate.

Dal registro chiamate, potrete effettuare una chiamata trascinando il dito verso destra sul contatto o inviare un messaggio trascinando il dito verso sinistra.

3 Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dai dettagli di un contatto, potrete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

› Personalizzazione delle impostazioni delle chiamate

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.

2 Toccate [▤] → **Impostazioni chiamata**.

3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Rifiuto chiamata	Consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Potete aggiungere altri numeri telefonici all'elenco rifiuto automatico.
Messaggi di rifiuto	Consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare dopo che avrete rifiutato una chiamata.
Suonerie e toni tastiera → Suoneria dispositivo	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.

Opzione	Funzione
Suonerie e toni tastiera → Vibrazione dispositivo	Consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
Suonerie e toni tastiera → Vibrazione con suoneria	Consente di impostare il dispositivo in modo che suoni e vibri per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
Suonerie e toni tastiera → Toni	Consente di impostare il suono del dispositivo durante l'inserimento dei i numeri nella schermata di composizione.
Avviso in chiamata → Vibrazioni chiamate	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata o la termina.
Avviso in chiamata → Stato toni di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi dello stato chiamata mentre ne starete eseguendo una.
Avviso in chiamata → Avvisi durante chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi degli eventi durante una chiamata.
Risposta/Fine chiamata → Il tasto Home consente di rispondere alle chiamate	Consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
Risposta/Fine chiamata → Termina chiamata	Consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
Spegni lo schermo durante le chiamate	Consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.

Opzione	Funzione
Accessori chiamata → Risposta automatica	Consente di impostare la risposta automatica dopo un periodo specificato (disponibile solo con auricolare collegato).
Accessori chiamata → Timer risposta automatica	Consente di selezionare il periodo di tempo, trascorso il quale il dispositivo risponderà alle chiamate.
Accessori chiamata → Condiz. chiam. in uscita	Consente di effettuare le chiamate in uscita con un auricolare Bluetooth anche quando il dispositivo è bloccato.
Accessori chiamata → Tipo chiamata in uscita	Consente di selezionare il tipo di chiamate in uscita da effettuare con un auricolare Bluetooth.
Alza volume se in tasca	Consente di aumentare il volume della suoneria quando il dispositivo si trova in un luogo chiuso, ad esempio in borsa o quando in tasca.
Trasferimento chiamate	Consente di inoltrare le chiamate in entrata a un numero specifico.
Impostazioni aggiuntive → Numero in uscita	Consente di mostrare il vostro ID chiamante agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
Impostazioni aggiuntive → Blocco chiamate	Consente di limitare le chiamate in base al tipo.

Opzione	Funzione
Impostazioni aggiuntive → Avviso di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi di una chiamata in entrata quando sarete impegnati in un'altra chiamata.
Impostazioni aggiuntive → Ricomposizione automatica	Consente di impostare la ricomposizione automatica di una chiamata non riuscita o interrotta.
Impostazioni aggiuntive → Riduzione dei disturbi	Consente di rimuovere il rumore di fondo in modo che l'interlocutore possa sentirvi più chiaramente.
Impostazioni aggiuntive → Numeri a selezione fissa	Consente di attivare la modalità FDN per impedire le chiamate verso numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.
Impostazioni aggiuntive → Codice area automatico	Consente di inserire automaticamente un prefisso (nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
Immagine videochiamata	Consente di selezionare un'immagine alternativa da mostrare agli interlocutori.
Usa opzioni chiamata non riuscita	Consente di eseguire una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
Servizio segreteria telefonica	Consente di selezionare un gestore di segreteria telefonica.
Imposta segreteria telefonica	Consente di inserire il numero della segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

Opzione	Funzione
Suoneria	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi dei nuovi messaggi in segreteria.
Vibrazione	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando riceverete messaggi nella segreteria.
Account	Consente di accettare le chiamate IP e di impostare gli account per i relativi servizi.
Util. chiam. via Internet	Consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o soltanto per le chiamate IP.

Messaggi

Create, inviate e gestite messaggi di testo (SMS) e i messaggi multimediali (MMS).

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → .
2. Aggiungete i destinatari del messaggio.
   - Inserite manualmente i numeri di telefono, separandoli con punto e virgola o virgola.
   - Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi selezionando .
3. Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire gli emoticon, toccate [ ] → **Inserisci emoticon**.
4. Selezionate per inviare il messaggio.

› Invio di un MMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → .

2 Aggiungete i destinatari del messaggio.
- Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, separandoli con punto e virgola o virgola.
- Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dagli elenchi selezionando .

Quando inserirete un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

3 Toccate [ ] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto al messaggio.

4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio.
Per inserire gli emoticon, toccate [ ] → **Inserisci emoticon**.

5 Selezionate e aggiungete un elemento.
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.

6 Selezionate per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di SMS o MMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi**.
I messaggi sono raggruppati in conversazione per contatto, come la conversazione di una chat.

2 Selezionate una conversazione di messaggi.

3 Selezionate un messaggio per visualizzarne i dettagli.

› Ascolto della segreteria telefonica

Se aveste impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti potranno lasciarvi messaggi quando non risponderete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi:

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto 1.
2. Seguite le istruzioni fornite della segreteria.

Prima di accedere alla segreteria, memorizzate il numero fornitovi dal gestore telefonico.

Google Mail

Visualizzate le e-mail ricevute dall'applicazione Google Mail™. Accedendo a questa applicazione, potrete visualizzare l'elenco dei messaggi Ricevuti.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- La visualizzazione di questa applicazione potrebbe variare in base al vostro gestore telefonico.

› Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail** → .
2. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
3. Inserite un oggetto e il messaggio.

4 Per allegare un file, toccate [▭] → **Allega foto** o **Allega video** → un file.

5 Toccate ▶ per inviare il messaggio.

Se foste offline o vi trovaste fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione delle e-mail

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.

2 Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aggiungere l'e-mail ai preferiti, selezionate ★.
- Per rispondere all'e-mail visualizzata, selezionate ↩.
- Per rispondere all'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate ▭ → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate ▭ → **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate una miniatura o selezionate ▭ → **Anteprima**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate ▭ → **Salva**.
- Per archiviare l'e-mail, selezionate ⬇.
- Per eliminare l'e-mail, selezionate 🗑.
- Per aggiungere un'etichetta all'e-mail, selezionate 🏷.
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, selezionate ✉.
- Per spostarvi all'e-mail precedente o successiva, scorrete a sinistra o a destra.
- Per contrassegnare l'e-mail come importante, toccate [▭] → **Segna come importante**.
- Per nascondere l'e-mail, toccate [▭] → **Disattiva**. Per visualizzare le e-mail nascoste, selezionate 🏷 → **Mostra tutte etichette** dall'elenco delle etichette.

- Per aggiungere l'e-mail all'elenco spam, toccate [▤] → **Segnala come spam** o **Segnala phishing**.
- Per modificare le impostazioni e-mail, toccate [▤] → **Impostazioni**.

E-mail

Imparate come inviare, ricevere e gestire le vostre e-mail.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.
2. Immettete il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** Per inserire manualmente i dettagli dell'account, selezionate **Config. manuale**.
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi verranno scaricati sul dispositivo. Se aveste creato più di un account, potrete passare da un account e-mail all'altro. Selezionate un account e scegliete quello da cui desiderate recuperare le e-mail.

› Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → ✎.
2. Aggiungete i destinatari.
   - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail, separandoli con punto e virgola o virgola.
   - Selezionate gli indirizzi e-mail dagli elenchi selezionando 👤.
   - Per aggiungere altri destinatari, toccate [▤] → **Aggiungi Cc/Ccn**.

3 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.

4 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.

5 Selezionate e allegate un file.

Non potete allegare file protetti da Digital Rights Management (DRM).

6 Selezionate per inviare l'e-mail.

Per inviare il messaggio a una data e ora precisa, toccate [▤] → **Invio programmato**.

Qualora foste offline o vi trovaste fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, l'e-mail verrà trattenuta in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

Quando accederete ad un account e-mail, potrete visualizzare offline le e-mail scaricate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare le nuove e-mail. Dopo aver recuperato le e-mail, potrete visualizzarle offline.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.

2 Toccate per aggiornare l'elenco delle e-mail ricevute.

3 Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi all'e-mail successiva o precedente, scorrete a destra o sinistra.
- Per rispondere all'e-mail, selezionate .
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per aggiungere un'e-mail ai preferiti, selezionate .
- Per contrassegnare il messaggio come non ancora letto, toccate [▤] → **Segna come non letto**.
- Per spostare un'e-mail in un'altra cartella, toccate [▤] → **Sposta**.

- Per salvare l'e-mail sul dispositivo, toccate [▤] → **Salva e-mail**. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Per stampare l'e-mail tramite rete Wi-Fi o cavo USB, toccate [▤] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per creare una nuova e-mail, toccate [▤] → **Scrivi**.
- Per modificare la dimensione dei caratteri, toccate [▤] → **Dimensioni carattere**.
- Per filtrare i messaggi dal mittente, toccate [▤] → **Imposta come prioritario**. È possibile leggere i messaggi del mittente nella cartella specificata.
- Per modificare le impostazioni e-mail, toccate [▤] → **Impostazioni**.
- Per salvare un allegato nel dispositivo, selezionate la scheda dell'allegato → 💾.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base all'account e-mail o all'orientamento del dispositivo.

Google Talk

Imparate come chattare con gli amici e i familiari tramite Google Talk™.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione dello stato

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un account Google.
3. Selezionate il vostro nome in cima all'elenco amici.
4. Personalizzate il vostro stato, l'immagine e il messaggio personale.

› Aggiunta di amici all'elenco contatti

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk** → .

2 Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **FINE**.

Quando l'invito verrà accettato, l'amico verrà aggiunto all'elenco.

› Avvio di una conversazione

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.

2 Dopo che avrete selezionato un amico dall'elenco dei contatti, si aprirà la schermata della chat.

3 Inserite e inviate il messaggio.

4 Per chiudere la chat, toccate [ ] → **Termina chat**.

ChatON

Utilizzate ChatON per inviare e ricevere messaggi istantanei da qualsiasi dispositivo tramite rete mobile o Wi-Fi.

1 Nel menu Applicazioni, toccate **ChatON**.

Al primo avvio di questa applicazione, dovrete seguire le istruzioni visualizzate per creare l'account e configurare il dispositivo.

2 Inserite e inviate il messaggio.

Messenger

Utilizzate Google+ Messenger per inviare e ricevere messaggi istantanei.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Messenger**.

Al primo avvio di questa applicazione, dovrete seguire le istruzioni visualizzate per creare l'account e configurare il dispositivo.

2 Inserite e inviate il messaggio.

Google+

Accedento al servizio di social network di Google, potrete creare gruppi per condividere interessi e opinioni o inviare e ricevere messaggi istantanei, nonché caricare le vostre foto.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google+**.

Al primo avvio di questa applicazione, dovrete seguire le istruzioni visualizzate per creare l'account e configurare il dispositivo.

2 Selezionate una funzione del social network.

Intrattenimento

Camera

Scattate foto e registrate video.

- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non verrà usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

› Scatto di una foto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

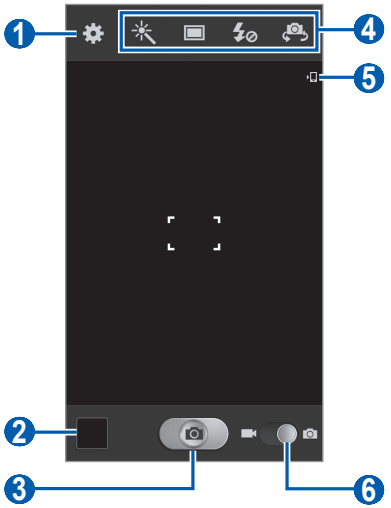

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
2	Consente di visualizzare le foto scattate.
3	Consente di scattare una foto.
4	Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera. • : consente di impostare un effetto. • : consente di modificare la modalità scatto. ► pag. 68 • : consente di modificare le impostazioni del flash. • : consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa. Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 73
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla videocamera.

3 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre lo zoom.
Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scatterete una foto con la risoluzione massima.

4 Toccate il touch screen per mettere a fuoco un punto.
Il riquadro di messa a fuoco si sposterà sul punto in cui toccherete e diventerà verde quando il soggetto sarà a fuoco.

5 Selezionate per scattare una foto.
La foto verrà salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele (riavvicinatele per ridurre), oppure toccate due volte il touch screen.
- Per condividere un contatto con altri, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare la foto, toccate [] → **Elimina**.
- Per registrare i volti delle foto come tag volti, toccate [] → **Tag volti**. ► pag. 78
- Per aggiungere la foto agli appunti, toccate [] → **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, toccate [] → **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, toccate [] → **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione della foto, toccate [] → **Ritaglia**.
- Per modificare la foto con l'editor di immagini, toccate [] → **Modifica**.
- Per impostare la foto come sfondo o come immagine per un contatto, toccate [] → **Imposta come**.
- Per inviare la foto a una persona di cui è disponibile il relativo tag volto, toccate [] → **Condivisione foto amici**.
- Per stampare la foto tramite rete Wi-Fi o cavo USB, toccate [] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per rinominare il file della foto, toccate [] → **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, toccate [] → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli della foto, toccate [] → **Dettagli**.

› Modifica della modalità di scatto

Potete scattare foto con varie modalità di scatto. Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate → un'opzione.

Opzione	Funzione
Rilevamento volti	Consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone e di aiutarvi a scattare una foto.
Panorama	Consente di scattare foto panoramiche.
Estetica	Consente di nascondere le imperfezioni del viso.
Modo sorriso	Consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone e di scattare una foto quando sorridono.
Fumetto	Consente di scattare foto in stile fumetto.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Autoscatto	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash; consente di attivare o disattivare manualmente il flash; consente di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario.
Modalità scatto	Consente di cambiare la modalità di scatto. ► pag. 68
Effetti	Consente di applicare un effetto all'immagine, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.
Modalità scene	Consente di modificate la modalità di scena.

Opzione	Funzione
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Messa a fuoco	Consente di eseguire scatti da vicino o impostare la fotocamera per mettere a fuoco automaticamente il soggetto o i volti.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che intercorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Visibilità all'aperto	Consente di attivare la visibilità esterna per selezionare una condizione di luce appropriata.
Contrasto auto	Consente di regolare automaticamente il contrasto tra il soggetto e lo sfondo.
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Antivibrazione	Consente di ridurre la sfocatura dovuta alla vibrazione o al movimento del dispositivo durante uno scatto.
Tag GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare i servizi di posizionamento. ► pag. 121

Opzione	Funzione
Salva come capovolto	Consente di impostare la fotocamera affinché capovolga automaticamente l'immagine dopo che avrete scattato una foto con l'obiettivo anteriore.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

› Registrazione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
2. Per passare alla videocamera, trascinate il cursore fino alla videocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

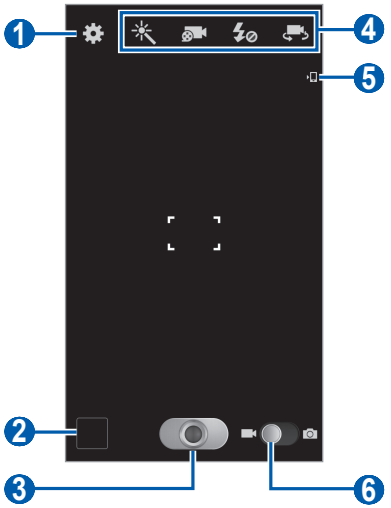

Numero	Funzione
❶	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
❷	Consente di visualizzare i video registrati.
❸	Consente di registrare un video.
❹	Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera. • : consente di modificare la modalità effetto. • : consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente). • : consente di modificare le impostazioni del flash. • : consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa. Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 73
❺	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
❻	Consente di passare alla fotocamera.

4 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre lo zoom.
Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).

Lo zoom potrebbe non essere disponibile qualora registraste con la risoluzione massima.

5 Selezionate per avviare la registrazione.

6 Selezionate per interrompere la registrazione.
Il video verrà salvato automaticamente.

La videocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato i video, selezionate l'icona del visualizzatore per visualizzare i video registrati.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre un video, selezionate .
- Per condividere un video con altri, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare un video, toccate [] → **Elimina**.
- Per rinominare un file video, toccate [] → **Rinomina**.
- Per visualizzare i dettagli del video, toccate [] → **Dettagli**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Auto registrazione	Consente di passare alla fotocamera anteriore per registrare un video di voi stessi.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash; potete attivare o disattivare il flash manualmente.
Modalità registrazione	Consente di cambiare la modalità di registrazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto al video, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che intercorre prima che la fotocamera inizi a registrare un video in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.

Opzione	Funzione
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Visibilità all'aperto	Consente di attivare la visibilità esterna per selezionare una condizione di luce appropriata.
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Salva come capovolto	Consente di impostare la videocamera in modo da capovolgere automaticamente l'immagine quando registrerete un video con l'obiettivo anteriore.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

› Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate.

1. Dalla schermata di anteprima, toccate [▤] → **Modifica collegamenti** o selezionate ⚙ → **Modifica collegamenti**.
2. Tenete premuta un'icona nell'elenco delle opzioni e trascinatela nell'area del collegamento.

   Per eliminare il collegamento, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco delle opzioni.
3. Toccate [↩] per ritornare alla schermata di anteprima.

Lettore video

Utilizzate il lettore video per riprodurre vari tipi di video.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione del file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

› Riproduzione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore video**.
2. Selezionate un video da riprodurre.
3. Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

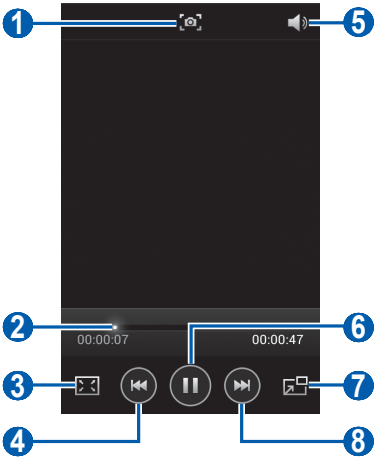

Numero	Funzione
1	Consente di catturare la schermata corrente.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di cambiare il rapporto dello schermo video.
4	Riprende la riproduzione o torna indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 3 secondi); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
7	Consente di passare alla modalità schermata mobile. Per tornare alla modalità a tutto schermo, toccate due volte lo schermo video.
8	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).

Durante la riproduzione potrete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, toccate [▤] → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, toccate [▤] → **Condividi con**.
- Per ritagliare un segmento del video, toccate [▤] → **Ritaglia**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, toccate [▤] → **Con Bluetooth**. Non potrete utilizzare questa opzione quando collegherete un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, toccate [▤] → **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, toccate [▤] → **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, toccate [▤] → **Dettagli**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

1 Durante la riproduzione toccate [▤] → **Impostazioni**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Riprod. succ. in autom.	Consente di impostare la riproduzione automatica del file successivo.
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Sottotitoli	Consente di modificare le impostazioni dei sottotitoli.
Tonalità di colore	Consente di selezionare una tonalità di colore.
Visibilità all'aperto	Consente di migliorare il contrasto dello schermo all'aperto.

Galleria

Visualizzate le foto e riproducete i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione del file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura del file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

› Visualizzazione di una foto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Selezionate una foto da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre).

Quando attiverete i movimenti di inclinazione, potrete aumentare o ridurre lo zoom premendo con le dita due punti e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per condividere una foto, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare la foto, toccate [] → **Elimina**.
- Per registrare i volti delle foto come tag volti, toccate [] → **Tag volti**. ► pag. 78
- Per aggiungere la foto agli appunti, toccate [] → **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, toccate [] → **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, toccate [] → **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione della foto, toccate [] → **Ritaglia**.
- Per modificare la foto con l'editor di immagini, toccate [] → **Modifica**.
- Per impostare la foto come sfondo o come immagine per un contatto, toccate [] → **Imposta come**.

- Per inviare la foto a una persona di cui è disponibile il relativo tag volto, toccate [▤] → **Condivisione foto amici**.
- Per stampare la foto tramite rete Wi-Fi o cavo USB, toccate [▤] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per rinominare il file della foto, toccate [▤] → **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, toccate [▤] → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli della foto, toccate [▤] → **Dettagli**.

Le opzioni disponibili variano in base alla cartella selezionata.

› Aggiunta dei tag ai volti di un'immagine

Aggiungete tag ai volti delle immagini per effettuare chiamate, inviare messaggi e caricare messaggi sui social network con gli appositi collegamenti.

In base all'angolazione del volto, al colore della pelle, all'espressione facciale, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto, il riconoscimento del volto potrebbe non andare a buon fine.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
2. Selezionate un'immagine.
3. Toccate [▤] → **Tag volti** → **Attivo**.
   I volti riconosciuti verranno visualizzati nella cornice. Se il riconoscimento automatico dei volti non avvenisse, dovrete tenere premuto un volto per aggiungere manualmente una cornice.
4. Selezionate un volto riconosciuto → **Aggiungi nome**.
5. Selezionate il nome della persona dall'elenco dei contatti.
   Il contatto verrà collegato al volto dell'immagine.

Quando visualizzerete il tag volto con un nome, selezionatelo e utilizzate le opzioni disponibili.

› Riproduzione di un video

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.

2 Selezionate un video (con l'icona) da riprodurre.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► pag. 74

Durante la riproduzione potrete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, toccate [▤] → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, toccate [▤] → **Condividi con**.
- Per ritagliare un segmento del video, toccate [▤] → **Ritaglia**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, toccate [▤] → **Con Bluetooth**. Non potrete utilizzare questa opzione quando collegherete un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, toccate [▤] → **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, toccate [▤] → **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, toccate [▤] → **Dettagli**.

Lettore musicale

Ascoltate ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione del file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

› Aggiunta dei file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 96
- Download da un computer tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 107
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 110
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 108
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 108

› Riproduzione della musica

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale.
3. Selezionate un file musicale.
4. Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

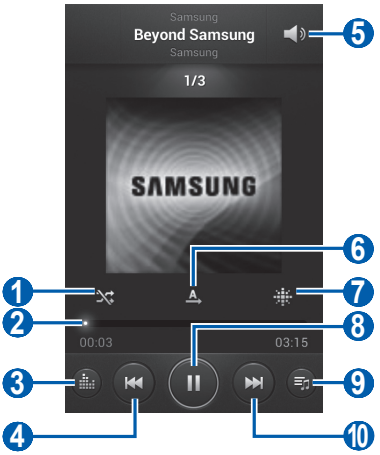

Numero	Funzione
❶	Consente di attivare il modo casuale.
❷	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
❸	Consente di selezionare un effetto audio.
❹	Riprende la riproduzione o torna indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 3 secondi); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
❺	Consente di regolare il volume.
❻	Consente di modificare la modalità di ripetizione.
❼	Consente di ordinare i file musicali in base all'umore.
❽	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
❾	Consente di aprire la playlist.
❿	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).

Potete controllare il lettore musicale tramite l'auricolare. Sulla schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Quindi, premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.

Durante la riproduzione potrete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per aggiungere i file musicali all'elenco rapido (per salvarli come playlist), toccate [▤] → **Aggiungi a elenco rapido**.
- Per ascoltare musica con un auricolare Bluetooth, toccate [▤] → **Con Bluetooth**. Non potrete utilizzare questa opzione quando collegherete un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.

- Per inviare il file musicale ad altri utenti o condividerlo con loro, toccate [▤] → **Condividi con**.
- Per aggiungere il file musicale a una playlist, toccate [▤] → **Aggiungi a playlist**.
- Per impostare il file musicale come suoneria, toccate [▤] → **Imposta come**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, toccate [▤] → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per modificare le impostazioni del lettore musicale, toccate [▤] → **Impostaz.**
- Per visualizzare i dettagli del file musicale, toccate [▤] → **Dettagli**.
- Per interrompere la riproduzione e chiudere il lettore musicale, toccate [▤] → **Fine**.

› Creazione di una playlist

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate **Playlist**.
3. Toccate [▤] → **Crea playlist**.
4. Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **OK**.
5. Selezionate **Aggiungi musica**.
6. Selezionate i file da includere e selezionate **Fatto**.

Durante la riproduzione, potrete aggiungere un file a una playlist toccando [▤] → **Aggiungi a playlist**.

› Aggiunta delle canzoni a un elenco rapido

Potete aggiungere canzoni all'elenco rapido e salvarle come playlist. Durante la riproduzione, toccate [▤] → **Aggiungi a elenco rapido** per aggiungere la canzone corrente all'elenco rapido.

Per andare all'elenco rapido, dalla schermata principale del lettore musicale, selezionate **Playlist** → **Elenco rapido**. Per salvare l'elenco rapido come playlist, toccate [▤] → **Salva come playlist**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.

2 Toccate [▤] → **Impostaz.**

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Velocità di riproduzione	Consente di modificare la velocità di riproduzione.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Testi	Consente di visualizzare i testi durante la riproduzione.
Musica autom. disattivata	Consente di impostare lo spegnimento automatico del lettore musicale dopo un intervallo di tempo specificato.

Music Hub

Accedete alla libreria musicale online, cercate e acquistate le vostre canzoni preferite.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Music Hub**.

2 Ricercate le canzoni e ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

Radio FM

Ascoltate la Radio FM, per farlo dovrete collegare un auricolare che funga da antenna radio.

› Come ascoltare la Radio FM

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
   La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

   Alla prima accensione della Radio FM, si avvierà la sintonizzazione automatica.
3. Selezionate una stazione radio.
4. Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di registrare una canzone dalla Radio FM.
2	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.

Numero	Funzione
❸	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
❹	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
❺	Consente di regolare il volume.
❻	Consente di accedere ai servizi della stazione corrente, ad esempio eseguire il download dei file musicali o chiamare la stazione. La disponibilità di questa opzione potrebbe variare in base al Paese.
❼	Consente di sintonizzare la frequenza.

› Registrazione di canzoni dalla Radio FM

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate per accendere la Radio FM.
4. Scorrete fino a una stazione radio.
5. Selezionate per avviare la registrazione.
6. Al termine, selezionate .
   Il file registrato verrà salvato in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate per accendere la Radio FM.
4. Toccate [ ] → **Scansione** → un'opzione di scansione.
   La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

› Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate per accendere la Radio FM.
4. Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
5. Selezionate per aggiungere all'elenco dei preferiti.

› Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
2. Toccate [▭] → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di impostare la posizione in cui salvare i brani della Radio FM.
Mostra info stazione	Consente di visualizzare le informazioni della stazione sulla schermata della Radio FM. Le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente la stazione radio quando il segnale è debole.
Disattivaz. automatica	Consente di impostare se spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

Game Hub

Scaricate giochi da Game Hub.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Game Hub**.
2. Quando avvierete questa applicazione per la prima volta, dovrete selezionare la casella accanto a **Non mostrare per 90 giorni** e poi toccare **Conferma**.
3. Selezionate e installate un gioco.
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I controlli e le opzioni potrebbero variare nei singoli giochi.

Informazioni personali

Rubrica

Create e gestite un elenco di contatti personali o aziendali. Potrete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni dei vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica** → +.
2. Selezionate una posizione di memoria.
3. Inserite le informazioni del contatto.
4. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete creare contatti dalla schermata di composizione selezionando **Aggiungi a Rubrica**.

› Ricerca di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti. Potete anche trascinare il dito sul cursore a destra per scorrere velocemente l'elenco.

Potete chiamare o inviare un messaggio a un contatto scorrendo verso sinistra o verso destra sul nome del contatto.

3. Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver selezionato un contatto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate oppure .
- Per inviare un messaggio, selezionate .
- Per inviare un'e-mail, selezionate .
- Per impostare un numero preferito, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .

› Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Toccate [▤] → **Selezione rapida**.
3. Selezionate un numero di posizione → un contatto.
4. Selezionate un numero di telefono (se necessario).

Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

› Creazione di un biglietto da visita

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Selezionate **Configura profilo** in cima all'elenco contatti.
3. Inserite i vostri dettagli personali.
4. Selezionate **Salva**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita ad altri utenti o condividerlo con loro toccando [▤] → **Condividi biglietto da visita con**.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione dei gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate creando un gruppo.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2 Toccate [☰] → **Crea**.
3 Inserite un nome e personalizzate le impostazioni per il gruppo.
4 Aggiungete amici al gruppo.
5 Selezionate **Salva**.

› Copia dei contatti

Copia dei contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2 Toccate [☰] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
3 Selezionate una posizione di memoria.
4 Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Fatto**.

Copia dei contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2 Toccate [☰] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
3 Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Fatto** → **OK**.

› Importazione o esportazione dei contatti

Potete importare o esportare file (in formato vcf) nella o dalla memoria USB del dispositivo oppure in o da una scheda di memoria.

Importazione dei file di contatti

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2 Toccate [☰] → **Importa/Esporta** → **Importa da memoria interna** o **Importa da scheda SD**.

3 Selezionate una posizione di memoria.

4 Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, e selezionate **OK**.

5 Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

Esportazione dei contatti

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.

2 Toccate [▤] → **Importa/Esporta** → **Esporta nella memoria interna** o **Esporta su scheda SD**.

3 Selezionate **OK** per confermare.

Calendario

Il dispositivo è dotato di un potente strumento di pianificazione in grado di aiutarvi nell'organizzazione dei vostri programmi in modo comodo ed efficace. Potete creare e gestire gli eventi e le attività e impostare le sveglie per ricordarvi di eventi e attività importanti.

› Creazione di un evento o attività

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.

2 Selezionate ✚.

3 Selezionate un tipo di evento nella parte superiore del touch screen.

Per creare un evento da un promemoria, selezionate **Quick add**. Questa funzionalità è disponibile solo per le versioni software inglesi e coreane.

4 Inserite i dettagli dell'evento.

5 Selezionate **Salva**.

› Modifica della modalità di visualizzazione.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.

2 Selezionate .

3 Selezionate una modalità di visualizzazione.

- **Anno**: consente di visualizzare tutti i mesi dell'anno.
- **Mese**: consente di visualizzare un intero mese in una schermata.
- **Settimana**: consente di visualizzare le fasce orarie per i giorni di un'intera settimana.
- **Giorno**: consente di visualizzare le fasce orarie per un intero giorno.
- **Elenco**: consente di visualizzare un elenco di tutti gli eventi programmati per un periodo specifico.
- **Attività**: consente di visualizzare un elenco di attività.

Potete modificare la modalità di visualizzazione posizionando due dita sul touch screen e allontanandole o avvicinandole.

› Visualizzazione di un evento o attività

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.

2 Selezionate una data sull'agenda.

- Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, toccate [▤] → **Vai**, inserite la data selezionando **+** o **-**, quindi selezionate **Imposta**.
- Per selezionare la data corrente, **Oggi**.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare l'evento ad altri toccando [▤] → **Condividi con** → un'opzione.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

1. Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen.
2. Selezionate la notifica.
3. Selezionate un evento per visualizzarne maggiori dettagli.
   Per rinviare o eliminare la sveglia, selezionate **Rinvia** o **Rifiuta**.

Promemoria

Registrate informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria** → ⊞.
2. Inserite il testo del promemoria, quindi selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
2. Toccate [▤] → **Cerca** o tenete premuto [▤] per cercare un promemoria (se necessario).
3. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare un promemoria ad altri tenendo premuto il promemoria e selezionando **Invia**.

Durante la visualizzazione del promemoria, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per modificare il promemoria, toccate il touch screen.
- Per eliminare il promemoria, selezionate ◀ → 🗑.
- Per modificare il colore dello sfondo, selezionate ◀ → 🎨.
- Per proteggere il promemoria da eventuali cancellazioni, selezionate ◀ → 🔒.
- Per stampare il promemoria tramite rete Wi-Fi, selezionate ◀ → 🖶. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.

Registratore vocale

Utilizzate il registratore del dispositivo.

› Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
2. Selezionate ● per avviare la registrazione.
   Per sospendere la registrazione, selezionate ❚❚.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, selezionate ■.
   Il promemoria verrà salvato automaticamente.

› Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
2. Selezionate ☰ per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
3. Selezionate un promemoria vocale.
   Per sospendere la riproduzione, selezionate ❚❚.

Potete inviare il promemoria ad altri toccando [▭] → **Condividi con**.

› Personalizzazione delle impostazioni del registratore

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.

2 Toccate [▤] → **Impostazioni**.

3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei promemoria vocali.
Qualità registrazione	Consente di selezionare un livello di qualità dei promemoria vocali.
Limite per MMS	Consente di limitare la registrazione alla massima velocità che può essere allegata agli MMS.
Nome file contestuale	Consente di salvare i file con tag contestuali.
Nome predefinito	Consente di inserire un prefisso per nominare i promemoria vocali.

Web

I servizi Web necessitano di una connessione dati. Contattate il vostro gestore telefonico per attivare un'opzione per il traffico dati.

Internet

Imparate come accedere e memorizzare le vostre pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web, quindi selezionate **Vai**.

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

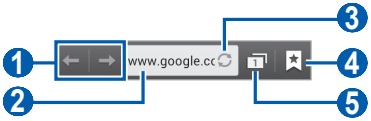

Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi tra le pagine Web della cronologia.
2	Consente di inserire un indirizzo Web della pagina a cui accedere.

Numero	Funzione
❸	Consente di ricaricare le pagine correnti. Durante il caricamento di una pagina Web, questa icona cambierà in ✕.
❹	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati, delle pagine salvate e della cronologia Internet recente.
❺	Consente di visualizzare le miniature delle finestre attive del browser.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre).

Se aveste attivato i movimenti di inclinazione, potrete aumentare o ridurre lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per aprire una nuova finestra, toccate [▭] → **Nuova finestra**.
- Per memorizzare la pagina Web corrente, toccate [▭] → **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere alla schermata Home un collegamento alla pagina Web corrente, toccate [▭] → **Aggiungi collegamento**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, toccate [▭] → **Condividi pagina**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, toccate [▭] → **Trova nella pagina**.
- Per passare alla visualizzazione desktop, toccate [▭] → **Visualizzazione desktop**.
- Per salvare la pagina Web corrente e leggerla offline in un secondo momento, toccate [▭] → **Salva per lettura offline**. Potete visualizzare le pagine salvate selezionando ★ → **Pag. salvate**.

- Per regolare la luminosità del touch screen, toccate [▤] → **Luminosità**.
- Per visualizzare la cronologia dei download, toccate [▤] → **Download**.
- Per stampare la pagina Web o la schermata corrente tramite una stampante collegata, toccate [▤] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, toccate [▤] → **Impostazioni**.

› Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
2. Selezionate il campo di immissione dell'URL.
3. Selezionate 🎙 e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.

   Il dispositivo cercherà le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.
4. Selezionate un risultato della ricerca.

› Memorizzazione delle pagine Web preferite

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
2. Inserite un indirizzo Web o visitate una pagina Web.
3. Toccate [▤] → **Aggiungi preferito**.
4. Inserite un nome per il preferito e selezionate **Salva**.

Per visualizzare i preferiti, selezionate ★ → **Preferiti**. Dall'elenco dei preferiti, tenetene premuto uno e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova finestra**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggiungi collegamento**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

› Acceso alla cronologia recente

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet** → ★ → **Cronologia**.
2. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Mappe

Utilizzate Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare indirizzi, città o paesi nelle mappe online e ottenere indicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Attivando i servizi di posizione potrete individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa. ► pag. 120

› Ricerca di una località specifica

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
   La mappa visualizzerà la vostra posizione corrente.
2. Selezionate .
3. Inserite una parola chiave per la località e selezionate .
   Per cercare una località con la voce, selezionate .
4. Selezionate una posizione di cui desiderate visualizzare i dettagli.

Durante la visualizzazione della mappa, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele.
- Per visualizzare un elenco di tutti i risultati di una ricerca, selezionate **ELENCO RISULTATI**.
- Per visualizzare la località corrente, selezionate .
- Per passare alla visualizzazione bussola della mappa che cambia orientamento quando spostate il dispositivo, selezionate .
- Per aggiungere un luogo ai preferiti, toccate → .
- Per aggiungere ulteriori livelli di informazioni alla mappa oppure per cambiare la modalità di visualizzazione, toccate [ ] → **Livelli**.

› Indicazioni per raggiungere una destinazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
2. Selezionate .
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
   Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o luoghi speciali o indicare la posizione sulla mappa, selezionate → un'opzione.

4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **INDICAZIONI STRADALI**.
A seconda del mezzo di trasporto selezionato, potrebbero essere visualizzati più percorsi.

5 Selezionate un percorso per visualizzare i dettagli del vostro itinerario e selezionate **VISTA MAPPA** per visualizzare il percorso sulla mappa.

6 Selezionate < o > per visualizzare solo una singola parte del percorso.

7 Al termine, toccate [▤] → **Cancella risultati**.

Luoghi

Cercate i vostri luoghi d'interesse.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Local**.

2 Per cercare aziende o luoghi di attrazione nelle vicinanze di una posizione specifica, selezionate la vostra posizione → **Inserisci un indirizzo**.

3 Selezionate una categoria.
Il dispositivo cercherà i luoghi nelle vicinanze della vostra posizione corrente che sono correlati alla categoria selezionata.

4 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.

Potete aggiungere altre categorie toccando [▤] → **Aggiungi una ricerca**.

Navigatore

Utilizzate il sistema di navigazione GPS per trovare i vostri luoghi di interesse ed essere guidati dalla voce del navigatore.

- Le mappe per la navigazione, la posizione corrente e altri dati relativi alla navigazione potrebbero non corrispondere a quelli relativi alla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni stradali, al traffico e a tutti gli altri fattori che influiscono sulla guida e attenetevi a tutte le regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Navigatore**.

2 Quando aprirete questa applicazione per la prima volta, dovrete selezionare **Accetto**.

3 Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
- Consente di inserire la destinazione con la voce.
- Consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
- Consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi dei contatti.
- Consente di selezionare la destinazione tra i luoghi contrassegnati.

Play Store

Potete aumentare la funzionalità del dispositivo installando applicazioni aggiuntive. Play Store permette in maniera semplice e veloce di acquistare applicazioni mobili.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria interna.

› Download delle applicazioni

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
2. Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo. Quando il download verrà completato, l'applicazione verrà installata automaticamente.

› Come disinstallare un'applicazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
2. Toccate [▤] → **Le mie applicazioni**.
3. Selezionate un elemento.
4. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Play Books

Scaricate i file di libri con Google Play Books. Potete leggere i file di libri sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Books**.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Readers Hub

Accedete a questo esclusivo portale dedicato alla lettura di giornali, libri e riviste.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Readers Hub**.
2. Quando avvierete questa applicazione per la prima volta, dovrete selezionare la casella accanto a **Non mostrare per 90 giorni** e poi toccare **Conferma**.
3. Selezionate un file in base alle vostre preferenze.
4. Ricercate e scaricate i contenuti desiderati.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e agevole molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre un accesso istantaneo a una vasta gamma di applicazioni ottimizzate per il vostro dispositivo.

Utilizzate al meglio il vostro dispositivo con le applicazioni del Samsung Apps. Scoprite e installate le vostre applicazioni preferite, che miglioreranno l'esperienza d'uso del vostro dispositivo.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Samsung Apps**.
2. Quando aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetta**.
3. Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Ricerca vocale

Effettuate ricerche su Internet con la voce.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca vocale**.
2. Pronunciate una parola chiave al microfono.
   Il dispositivo cercherà le pagine Web correlate alla parola chiave.
3. Selezionate un risultato della ricerca.

Video Hub

Accedete a questo esclusivo portale dedicato ai video.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Video Hub**.
2. Selezionate una categoria.
3. Cercate e accedete ai video.

YouTube

Visualizzate e caricate i video tramite il servizio di condivisione video YouTube™.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Riproduzione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

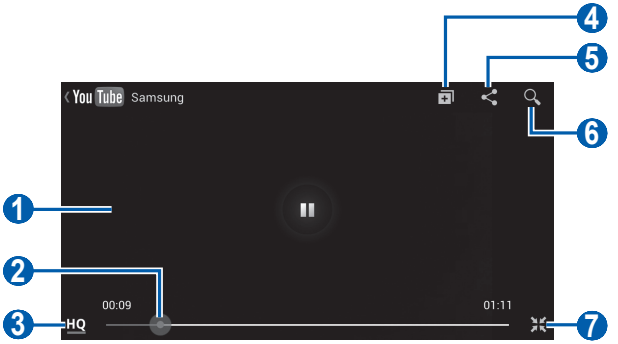

Numero	Funzione
1	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando la barra.
3	Consente di impostare la qualità del video in riproduzione. Questa funzione non è disponibile per tutti i video.
4	Consente di aggiungere il video alla playlist.
5	Consente di inviare l'URL ad altri.
6	Consente di cercare video.
7	Ruotate il touch screen in verticale.

› Caricamento dei video

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.

2 Selezionate il vostro account Google collegato a YouTube.

3 Selezionate ⬆ → un video.

Quando caricherete un video per la prima volta, dovrete selezionare un tipo di rete per il caricamento.

4 Inserite i dettagli del caricamento e selezionate ⬆.

Connettività

Connessione USB

Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.

Non scollegate il cavo USB dal computer mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ai dati. Farlo, potrebbe provocare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.

Per risultati migliori, collegate il cavo USB direttamente a una porta USB su un computer. Il trasferimento dei dati potrebbe non riuscire con un hub USB.

› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro computer. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung.

Samsung Kies funziona sia su computer Windows che MAC.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
   Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se non dovesse avviarsi, dovrete fare un doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.
2. Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
2. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

› Collegamento come dispositivo multimediale

Potete collegare il dispositivo a un computer e accedere ai file multimediali memorizzati sul dispositivo.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
2. Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
3. Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
4. Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

› Collegamento come fotocamera

Potete collegare il dispositivo a un computer come fotocamera e accedere ai file del dispositivo.

Potrete utilizzare questa modalità di connessione USB qualora il computer non supportasse il protocollo MTP (Media Transfer Protocol) o non disponesse del driver USB per il dispositivo installato.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
2. Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
3. Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Fotocamera (PTP)**.
4. Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Bluetooth

Scambiate dati o file multimediali con altri dispositivi tramite Bluetooth.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata dei file o intercettazioni illegali di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni derivanti dall'uso illegale del Bluetooth.

› Attivazione del Bluetooth

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

› Ricerca e abbinamento con un altro dispositivo

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**.
2. Selezionate un dispositivo.

3 Selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth dei due dispositivi. In alternativa, inserite un PIN Bluetooth e selezionate **OK**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà la connessione o inserirà lo stesso PIN, l'abbinamento verrà completato. Quando l'abbinamento andrà a buon fine, il dispositivo cercherà automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, potrebbero avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo avesse un PIN, dovrete immetterlo.

› Invio dei dati tramite Bluetooth

1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.

2 Selezionate un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione dei dati tramite Bluetooth

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi selezionate la casella di controllo accanto al vostro dispositivo.

Per selezionare la durata della visibilità del dispositivo, toccate [▭] → **Timeout visibilità**.

2 Quando richiesto, selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth oppure inserite il PIN Bluetooth e selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate **Accetta** per confermare la connessione tra i due dispositivi.

I dati ricevuti verranno salvati nella cartella Bluetooth. Quando riceverete un contatto, questo verrà automaticamente salvato nella rubrica.

Wi-Fi

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo delle funzionalità di rete wireless del dispositivo per eseguire la connessione a qualsiasi rete WLAN compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potete connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o un router Wi-Fi.

Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi.

› Attivazione del Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.

La connessione Wi-Fi attiva in background influisce sul consumo della batteria. Per ottimizzare il consumo della batteria, attivate la connessione Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a un punto di accesso Wi-Fi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
   Il dispositivo cercherà automaticamente i punti di accesso Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate un punto di accesso.
3. Inserite la password del punto di accesso (se necessario).
4. Selezionate **Connetti**.

› Aggiunta manuale di un punto di accesso Wi-Fi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.

2 Inserite il SSID del punto di accesso e selezionate un tipo di protezione.

3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato, quindi selezionate **Salva**.

› Connessione a un punto di accesso Wi-Fi con configurazione protetta

Potete connettervi a un punto di accesso protetto con il tasto WPS o il PIN WPS. Per utilizzare questo metodo, il punto di accesso Wi-Fi deve essere dotato di tasto WPS.

Connessione tramite tasto WPS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.

2 Toccate [▤] → **Pulsante WPS**.

3 Premete il pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Connessione tramite PIN WPS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.

2 Toccate [▤] → **Immissione PIN WPS**.

3 Sul punto di accesso inserite il PIN del dispositivo.

› Configurazione delle impostazioni dell'IP statico

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.

2 Selezionate un punto di accesso → **Mostra opzioni avanzate**.

3 Selezionate il menu a discesa **Impostazioni IP**.

4 Selezionate **Statico**.

5 Modificate le impostazioni IP.

6 Selezionate **Connetti**.

› Personalizzazione delle impostazioni Wi-Fi

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.

2 Toccate [▤] → **Avanzate**.

Opzione	Funzione
Notifica di rete	Consente di impostare la notifica da parte del dispositivo quando sarà disponibile un punto di accesso Wi-Fi.
Attivo in modalità attesa	Consente di scegliere se mantenere il Wi-Fi attivo durante la modalità Sleep.
Indirizzo MAC	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare l'indirizzo IP.

Wi-Fi Direct

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo della funzione Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite Wi-Fi senza punto di accesso.

› Connessione del dispositivo a un altro dispositivo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Selezionate **Ricerca**.

3 Selezionate un dispositivo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà il collegamento, i dispositivi verranno collegati.

Potete collegare il vostro dispositivo a più dispositivi e inviare dati selezionando **Connessione multipla**.

› Invio dei dati tramite Wi-Fi

1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.

2 Selezionate un'opzione per l'invio tramite connessione Wi-Fi.

Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e selezionate un altro dispositivo.

› Ricezione dei dati tramite Wi-Fi

Quando riceverete dei dati, questi verranno salvati automaticamente nel dispositivo. I dati ricevuti verranno salvati nella cartella ShareViaWifi.

AllShare Play

Il servizio AllShare Play consente la riproduzione dei contenuti salvati su dispositivi diversi in Internet. Potete eseguire e inviare qualsiasi file su qualsiasi dispositivo a un altro dispositivo o server di archiviazione Web tramite AllShare Play.

Per utilizzare il servizio AllShare Play, dovrete eseguire l'accesso ai vostri account Google e Samsung, quindi registrare due o più dispositivi come server file. I metodi di registrazione variano in base al tipo di dispositivo. Per ulteriori dettagli riguardo l'utilizzo di AllShare Play, toccate [▭] → **Impostazioni** → **Assistenza clienti**.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Invio dei file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate un dispositivo o un server di salvataggio contenente file multimediali.
3. Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
4. Selezionate .
5. Selezionate un dispositivo o un archivio Web in cui salvare il file.

› Condivisione dei file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate un dispositivo o un server di salvataggio contenente file multimediali.
3. Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
4. Toccate , quindi selezionate una modalità di condivisione.

› Riproduzione di un file su un dispositivo remoto

- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi collegati come lettore multimediale.
- In base alla connessione di rete, alcuni file potrebbero essere memorizzati nel buffer durante la riproduzione.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate un dispositivo o un server di salvataggio contenente file multimediali.
3. Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
4. Selezionate .
5. Selezionate un dispositivo da utilizzare come lettore multimediale.
6. Controllate la riproduzione con i tasti del vostro dispositivo.

Gestione dei contenuti su un server di archiviazione Web

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate un server di archiviazione Web.
3. Visualizzate e gestite i vostri file.

Personalizzazione delle impostazioni di AllShare Play

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
2. Toccate [▤] → **Impostazioni**.
3. Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Storage registrati	Visualizzate i server Web di memorizzazione che sono stati aggiunti a AllShare Play.
Dispositivi registrati	Visualizzate o modificate i dispositivi che sono stati aggiunti a AllShare Play.
Impostazione servizi web	Eseguite l'accesso ai siti di social network per caricare i file.
Caricamento automatico	Impostate il dispositivo per il caricamento automatico delle foto nell'archivio Web nel momento in cui eseguite l'accesso.
Impostazioni qualità video	Consente di ottimizzare la qualità video del dispositivo quando riprodurrete video memorizzati su un computer.
Blocca AllShare Play	Consente di impostare il dispositivo in modo da bloccare AllShare Play con la password dell'account Samsung.
Lingua	Selezionate una lingua.
Info	Consente di visualizzare le informazioni su AllShare Play.
Assistenza clienti	Consente di accedere alle informazioni relative all'assistenza clienti.

Group Play

Condividete immagini, documenti e musica con altri dispositivi connessi allo stesso punto di accesso Wi-Fi.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Condivisione dei file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Group Play**.
2. Selezionate un tipo di contenuto multimediale in **Avvia** per condividere il contenuto con altri dispositivi.

Se il dispositivo non fosse collegato a un punto di accesso Wi-Fi, dovrete stabilire una connessione di rete selezionando **Non connesso**.

3. Selezionate i file da condividere, quindi toccate **Fatto**.
4. Inserite un PIN, quindi avviate Group Play.

› Accesso a un altro Group Play

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Group Play**.
2. Selezionate un contenuto multimediale in **Iscriviti**, inserite il codice PIN, quindi selezionate **OK**.

Condivisione della connessione dati

Condividete la connessione di rete mobile del vostro dispositivo con altri dispositivi.

› Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.

2 Trascinate l'indicatore **Router Wi-Fi** verso destra per attivare la condivisione di rete mobile tramite Wi-Fi.

3 Selezionate **Configura** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni.
Nascondi dispositivo personale	Impedisce ad altri dispositivi di localizzare il vostro.
Sicurezza	Consente di selezionare il tipo di sicurezza.
Password	Consente di inserire una password per impedire l'accesso non autorizzato alla rete mobile. Questa opzione sarà disponibile solo dopo che avrete impostato l'opzione sicurezza.

Opzione	Funzione
Mostra password	Consente di mostrare la password durante la digitazione.
Mostra opzioni avanzate	Consente di selezionare un canale di trasmissione.

4 Selezionate **Salva**.

5 Su un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo e connettetevi alla rete.

Potete limitare la condivisione della rete mobile a dispositivi specifici. Selezionate **Autorizzati**, create un elenco dispositivi, quindi selezionate il nome del dispositivo per cambiare la modalità di condivisione su **Solo dispositivi consentiti**.

› Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite USB

Utilizzate il dispositivo come modem wireless creando una connessione USB con un computer.

1 Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.

2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la condivisione di rete mobile tramite USB.

Per interrompere la condivisione della connessione di rete, deselezionate la casella accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione potrebbe variare in base al sistema operativo del computer.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo con Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
2. Selezionate **Tethering Bluetooth** per attivare la condivisione della rete mobile con Bluetooth.
3. Su un altro dispositivo, cercate e associate il vostro dispositivo. Assicuratevi di avere attivato la funzione Bluetooth e l'impostazione della visibilità.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale), quindi potete attivare i servizi di posizionamento.

Per ricevere meglio il segnale GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- Tra edifici, in galleria, in passaggi sotterranei o all'interno di edifici
- In cattive condizioni atmosferiche
- Nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio
- In veicoli con pellicola per protezione solare

Non toccate l'area intorno all'antenna e non copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Attivazione dei servizi di posizionamento

Attivate i servizi di posizionamento per ricevere informazioni sulla posizione o fare ricerche sulla mappa.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Servizi per la posizione**.

2 Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione. L'utilizzo delle reti mobili potrebbe determinare costi aggiuntivi.
Usa satelliti GPS	Consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
Posizione e ricerca Google	Consente di impostare il dispositivo per utilizzare la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

- Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovrete modificare la connessione. Qualora non sapeste quali informazioni immettere per la connessione, dovrete rivolgervi al vostro gestore telefonico.
- Per utilizzare questa funzione, dovrete attivare la funzione di blocco schermo.

› Impostazione dei collegamenti VPN

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN** → **Aggiungi rete VPN**.

2 Personalizzate le informazioni di connessione.

Opzione	Funzione
Nome	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Tipo	Selezionate un tipo di VPN.
Indirizzo server	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
L2TP segreto	Consente di utilizzare la password segreta L2TP.
Identificatore IPSec	Consente di inserire un nome utente.
Chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Certificato utente IPSec	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Certificato CA IPSec	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Certificato server IPSec	Consente di selezionare un certificato server che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.

Opzione	Funzione
Crittografia PPP (MPPE)	Consente di criptare i dati prima del loro invio al server VPN.
Mostra opzioni avanzate	Consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

› Connessione a una rete privata

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN**.

2 Selezionate una rete privata a cui collegarvi.

3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

Strumenti

Calcolatrice

Eseguite calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

› Esecuzione dei calcoli

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
2. Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sullo schermo per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se aveste disattivato l'orientamento automatico, dovrete toccare [▤] → **Calcolatrice scientifica**.

› Visualizzazione della cronologia dei calcoli

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
2. Eseguite il calcolo.
3. Selezionate ▼ per nascondere la tastiera della calcolatrice. Visualizzate la cronologia di calcolo.
4. Per cancellare la cronologia, toccate [▤] → **Cancella cronologia**.

Orologio

Da questa applicazione potrete facilmente controllare e gestire le sveglie e i fusi orari, ma anche cronometro, conto alla rovescia e impostare l'orologio da scrivania.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Selezionate **Crea sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
   Trascinate l'indicatore **Sveglia Smart** verso destra per attivare suoni naturali simulati prima della sveglia principale.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Per disattivare la sveglia, selezionate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia. Per eliminare una sveglia, toccate [▭] → **Elimina**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per arrestare la sveglia, selezionate ✕ e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.
- Per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specificato, selezionate zZ e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.

› Creazione di un fuso orario

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Fusi orari** → **Aggiungi città**.
2. Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.
   - Per selezionare la città corrente, selezionate ⊙.
   - Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate 🌐.

Per applicare l'ora legale agli orologi, tenete premuto un orologio e selezionate **Ora legale**.

› Utilizzo del cronometro

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
2. Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, selezionate **Ferma**.
5. Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

› Utilizzo del timer del conto alla rovescia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Timer**.
2. Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
3. Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.
4. Alla scadenza del timer, selezionate e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande per arrestare la sveglia.

› Utilizzo dell'orologio da scrivania

L'orologio da scrivania visualizza data e ora correnti, nonché il meteo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Orologio scrivania**.
2. Selezionate per visualizzare l'orologio da scrivania a tutto schermo.
3. Toccate [ ] → **Impostazioni**.
4. Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nascondi barra di stato	Consente di nascondere o visualizzare la barra di stato.
Sfondo	Consente di selezionare un'immagine di sfondo per l'orologio da scrivania.

Opzione	Funzione
Agenda	Consente di visualizzare l'agenda.
Meteo	Consente di visualizzare il meteo per la posizione corrente. Potete anche impostare l'orologio da scrivania in modo che venga aggiornato automaticamente con le informazioni più recenti e selezionare un'unità di temperatura.
Docking station	Modificate le impostazioni per utilizzare una docking station da scrivania con il dispositivo.

Download

Gestite i file scaricati dal Web e dalle e-mail.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Download**.
2. Selezionate una categoria di download.
3. Per aprire un file, selezionate il registro.
   Per eliminare un registro, spuntate la casella, quindi selezionate .

Guida

Consente di accedere alla guida sull'utilizzo del dispositivo e delle applicazioni o sulla configurazione delle impostazioni importanti.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Guida**.
2. Selezionate un elemento per visualizzarne i suggerimenti.

Se aveste nascosto i popup della guida, per ripristinarli dovrete selezionare **Mostra pop-up dei suggerimenti di aiuto**, dopodiché potrete selezionare gli elementi che vi interessano.

Archivio

Accedete rapidamente a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e nella scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Opzione	Funzione
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musica	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Audio	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Others	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.

› Visualizzazione di un file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella → un file.
   - Per salire di un livello nella directory, selezionate .
   - Per tornare alla directory Home, selezionate .
   - Per eliminare i file o le cartelle, selezionate le caselle di controllo, quindi selezionate .

- Per condividere un file con gli altri, selezionate la casella di controllo, quindi selezionate .
- Per copiare o spostare file in un'altra cartella, selezionate le caselle di controllo, quindi selezionate → **Copia** oppure **Sposta**.
- Per modificare il nome di un file, selezionate la casella di controllo e selezionate → **Rinomina**.
- Per visualizzare i dettagli del file o della cartella, selezionate la casella di controllo e selezionate → **Dettagli**.

In una cartella, toccate [] per utilizzare le seguenti opzioni:

- Per selezionare tutti i file e applicare loro la stessa opzione contemporaneamente, selezionate **Seleziona tutto**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per cercare i file salvati nel dispositivo, selezionate **Cerca**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Mostra per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Ordina per**.
- Per modificare le impostazioni di gestione del file, selezionate **Impostazioni**.

Google

Potete ricercare i dati memorizzati sul dispositivo o sul Web.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google**.
2. Inserite una lettera o una parola chiave da cercare.
3. Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere.

Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. L'applicazione potrebbe apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM che avrete inserito. Nel menu Applicazioni, selezionate **Servizi SIM**.

Comandi vocali

Il dispositivo può eseguire delle operazioni in base ai comandi vocali da voi impartiti. Tramite i comandi vocali potrete digitare numeri, inviare messaggi, cercare luoghi o informazioni.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Comandi vocali**.
2. Quando aprirete questa applicazione per la prima volta, potrete visualizzare la dichiarazione di non responsabilità e le informazioni della Guida, nelle relative schermate.
3. Selezionate **Tocca & parla**.
4. Pronunciate un comando vicino al microfono.

Funzioni vocali

Utilizzate Funzioni vocali per eseguire operazioni parlando al dispositivo. Potete digitare un numero, inviare un messaggio, cercare luoghi o informazioni o svolgere altre operazioni semplicemente parlando al dispositivo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Funzioni vocali**.
2. Quando aprirete questa applicazione per la prima volta, potrete visualizzare la dichiarazione di non responsabilità e le informazioni della Guida, nelle relative schermate.
3. Selezionate **Tocca & parla**.
4. Pronunciate un comando vicino al microfono.

Mini Diario

Create il vostro diario e personalizzatelo con foto e commenti.

› Creazione di un Mini diario

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Mini Diario**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Sì**.
3. Dopo che avrete salvato una pagina, selezionate + per crearne una nuova.
4. Cambiate la data corrente e impostate le condizioni meteo (se necessario).
5. Selezionate **Aggiungi foto** e aggiungete un'immagine o scattate una foto.
6. Selezionate **Nessuna descrizione**, quindi inserite il testo e selezionate **Fatto**.
7. Selezionate **Fatto**.

› Visualizzazione di un Mini diario

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Mini Diario**.
2. Selezionate un diario.

Per inviare un diario ad altri, toccate [▤] → **Condividi con**.

Impostazioni

Accesso alle opzioni delle Impostazioni

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**

2 Selezionate una categoria e un'opzione.

Wi-Fi

Consente di attivare la connessione Wi-Fi per connettersi a un punto di accesso Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, toccate [▭].

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente di connettervi a un punto di accesso Wi-Fi protetto con tasto WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente di connettervi a un punto di accesso Wi-Fi con un PIN WPS.

Bluetooth

Consente di attivare il Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza.

Utilizzo dei dati

Monitorate l'utilizzo del traffico dati e personalizzate le impostazioni per limitarne il consumo.

- **Connessione dati**: consente di impostare l'utilizzo della connessione dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati in mobilità.
- **Ciclo utilizzo dei dati**: consente di impostare un limite periodico per l'utilizzo dei dati.

Per utilizzare le opzioni, toccate [▤].

- **Roaming dati**: consente di utilizzare le connessioni dati in roaming.
- **Limita i dati in background**: consente di disabilitare la sincronizzazione dei dati attivi in background quando utilizzerete la connessione dati mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda, delle e-mail, dei preferiti e delle immagini dei social network.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi**: consente di visualizzare il consumo dei dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: consente di cercare e utilizzare la connessione di rete mobile di un altro dispositivo.

Altre impostazioni

Modificate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni di rete del dispositivo. Potrete utilizzare solo i servizi che non richiedano l'accesso alla rete.

› Impostazioni USB

Collegate il dispositivo a un computer come dispositivo di archiviazione di massa.

› Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di impostare l'utilizzo della connessione dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili**: consente di selezionare il nome di un punto di accesso (APN) per le reti mobili. Potete aggiungere o modificare gli APN. Per ripristinare le impostazioni APN ai valori di fabbrica, toccate [▤] → **Ripristina predefinite**.

- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**:
  - **Ricerca reti**: consente di cercare e di selezionare una rete.
  - **Seleziona automaticamente**: consente di selezionare la prima rete disponibile.

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il dispositivo come modem Wi-Fi creando una connessione USB con un computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di attivare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile con computer tramite Bluetooth.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per l'utilizzo delle funzioni di tethering.

› VPN

Configurate e gestite le reti private virtuali (VPN).

› Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file**: consente di attivare la condivisione multimediale per permettere ad altri dispositivi certificati DLNA di accedere ai file multimediali del dispositivo.
- **Contenuti condivisi**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo**: consente di assegnare un nome server multimediale al dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro dispositivo.
- **Elenco dispositivi non consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro dispositivo.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei file multimediali scaricati.
- **Caricamento da altri dispositivi**: consente di accettare il caricamento da altri dispositivi.

› Kies con Wi-Fi

Connettete il dspositivo a Samsung Kies tramite rete Wi-Fi.

Schermata Home

Consente di selezionare una modalità per la schermata Home (di base o facile).

Modalità di blocco

Permette di selezionare quali notifiche saranno bloccate o consentite, per le chiamate provenienti da contatti specifici in modalità di blocco.

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il volume per le suonerie delle chiamate, i suoni multimediali, i suoni di sistema del dispositivo e le suonerie di notifica.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Suoneria dispositivo**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione dispositivo**: consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche predefinite**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come messaggi in arrivo e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare il dispositivo in modo che suoni e vibri, per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Toni**: consente di impostare il suono del dispositivo quando inserite i numeri nella schermata di composizione.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.

- **Suono blocco schermo**: consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo alla pressione del tasto Opzioni o del tasto Indietro oppure quando terrete premuto il tasto Home o il tasto Accensione o spegnimento.

Schermo

Modificate le impostazioni per lo schermo.

- **Sfondo**
  - **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e di blocco.
- **Modalità schermo**: consente di selezionare una modalità di visualizzazione.
- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica**: consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Standby intelligente**: consente di evitare lo spegnimento della retroilluminazione quando guardate lo schermo.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo. Potete scaricare altri caratteri da Play Store selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione degli elementi nelle applicazioni.
- **Durata illuminazione tasti**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti touch.
- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la durata residua della batteria.
- **Regola aut. tono schermo**: consente di ottimizzare il consumo della batteria regolando la luminosità dello schermo.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo e della scheda di memoria, dopo che l'avrete inserita. Potrete anche formattare la memoria del dispositivo e della scheda di memoria.

La formattazione della scheda di memoria cancellerà definitivamente tutti i dati.

La capacità effettiva a disposizione della memoria interna è inferiore alla capacità specificata poiché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Risparmio energetico

Consente di attivare Risparmio energetico e di modificarne le impostazioni.

- **CPU**: consente di impostare il dispositivo in modo da limitare l'utilizzo delle risorse di sistema.
- **Schermo**: consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Colore sfondo**: consente di ridurre la luminosità del colore di sfondo per le e-mail e Internet.
- **Disattiva feedback tattile**: consente di disattivare la vibrazione del dispositivo quando toccherete il tasto Opzioni o Indietro, oppure quando terrete premuto il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico**: consente di visualizzare informazioni relative al risparmio dell'energia della batteria.

Batteria

Consente di visualizzare lo stato della batteria del dispositivo.

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni nel dispositivo.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni per i servizi di posizionamento.

- **Usa reti senza fili**: consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Posizione e ricerca Google**: consente di impostare il dispositivo per utilizzare la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni di sicurezza del tablet.

- **Blocco schermo**: consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo**:

Le impostazioni verranno applicate solo quando imposterete l'opzione di blocco dello sfioramento.

- **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.

  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Visualizzatore info**: consente di visualizzare le notizie o di fornire informazioni sulla schermata di blocco.
- **Orologio**: consente di impostare la visualizzazione dell'orologio sul touch screen bloccato.
- **Orologio doppio**: consente la visualizzazione del doppio orologio sul touch screen bloccato.

- **Meteo**: consente di visualizzare le informazioni meteo e di modificarne le impostazioni relative alla visualizzazione.
- **Testo guida**: consente di impostare la visualizzazione delle istruzioni guida sul touch screen bloccato.
- **Sblocco fotocamera**: consente di attivare la fotocamera tenendo premuto il touch screen e ruotando il dispositivo quando il touch screen è bloccato.

• **Info proprietario**: consente di impostare le informazioni, mostrate nella schermata di blocco.

Sicurezza

• **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per sincronizzare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.

Caricate la batteria prima di attivare questa impostazione perché il criptaggio del dispositivo potrebbe durare più di un'ora.

• **Crittografa scheda SD esterna**:
- **Crittografa**: consente di criptare i file quando verranno salvati su una scheda di memoria.
- **Crittografia totale**: consente di criptare tutti i file contenuti nella scheda di memoria.
- **Escludi file multimediali**: consente di criptare tutti i file contenuti nella scheda di memoria, eccetto i file multimediali.

Dopo il ripristino dei dati di fabbrica potrebbe non essere possibile accedere alla scheda di memoria criptata. Prima di eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, decodificate la scheda di memoria.

• **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo in remoto tramite Internet, in caso di smarrimento o furto. Per utilizzare questa funzione, dovrete accedere agli account Samsung e Google.
- **Registrazione account**: consente di aggiungere o visualizzare i vostri account Samsung e Google.

- **Usa reti senza fili**: consente di raccogliere i dati e di determinare la posizione del dispositivo in caso di smarrimento o furto, tramite rete Wi-Fi e reti mobili.

- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Trova dispositivo personale, che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.
- **Trova pagina web**: consente di accedere al sito web SamsungDive (www.samsungdive.com). Potete rintracciare e controllare il dispositivo in caso di smarrimento o furto sul sito Web.
- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere alla scheda SIM o USIM.
- **Rendi visibili le password**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la password durante la digitazione.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionaste questa opzione, potrete scaricare le applicazioni solo da Play Store.
- **Credenziali attendibili**: consente di selezionare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria del dispositivo.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo.

› Lingua

Selezionate una lingua di visualizzazione (per tutti i menu e le applicazioni).

› Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento del testo.

› Google Digitazione vocale

Attivate la funzione di inserimento vocale Google per immettere il testo con la voce. Per modificare le impostazioni di inserimento vocale, selezionate ⚙.

- **Scegli lingue**: consente di selezionare le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale Google.
- **Blocca parole offensive**: consente di impedire il riconoscimento di parole offensive nell'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati della lingua per l'input vocale offline.

› Swype

Per modificare le impostazioni della tastiera Swype, selezionate ⚙.

- **Come si effettua lo Swype?**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Swype.
- **Gesti**: consente di imparare i gesti Swype per svolgere rapidamente le operazioni desiderate mediante collegamenti sulla tastiera.
- **Preferenze**:
  - **Vibra quando si premono i tasti**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
  - **Suona quando si premono i tasti**: consente di impostare il suono del tablet quando premete un tasto.

- **Mostra suggerimenti utili**: consente di impostare la visualizzazione automatica dei suggerimenti, quando disponibili, per le varie azioni.
- **Spaziatura autom.**: consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Maiuscole autom.**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Mostra tratto completo**: consente di impostare per quanto tempo visualizzare il percorso tracciato con il dito sulla tastiera.
- **Pop-up alla digitazione**: consente di visualizzare un carattere durante la digitazione.
- **Suggerimento della parola successiva**: consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base all'immissione e visualizzare i suggerimenti della parola.
- **Reimposta il dizinario Swype**: consente di eliminare le parole aggiunte al dizionario.
- **Versione**: consente di visualizzare le informazioni della versione.

- **Opzioni Lingue**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Swype Connect**: consente di raccogliere dati specifici finalizzati a ottenere prestazioni migliori.
- **Personalizzazione**: consente di impostare il dizionario personale. Le parole presenti nel dizionario verranno visualizzate come suggerimenti per l'inserimento del testo.
- **Aggiornamenti**: consente di aggiornare Swype alla versione più recente.

› Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, selezionate .

- **Tipi tastiera verticale**: consente di selezionare un tipo di tastiera.
- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.

- **Previsione testo**: consente di impostare il modo XT9 per anticipare le parole in base a quanto già inserito e visualizzare i suggerimenti per le parole. Potete anche personalizzare le impostazioni di previsione del testo.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera**: consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Scrittura a mano**: consente di attivare la modalità Scrittura a mano. Potete anche modificare le impostazioni della modalità Scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento, lo spessore e il colore del tratto.
- **Avanzate**:
  - **Maiuscole auto**: consente di inserire automaticamente la prima lettera di una frase in maiuscolo.
  - **Punteggiatura automatica**: consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.
  - **Anteprima carattere**: consente di impostare il dispositivo in modo da visualizzare l'immagine di anteprima di ogni lettera toccata.
  - **Vibrazione tocco tasto**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
  - **Suono tocco tasto**: consente di impostare il suono del dispositivo quando premete un tasto.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire del testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung ai valori predefiniti di fabbrica.

› Riconoscimento vocale

Consente di selezionare un motore di riconoscimento vocale.

› Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale**: consente di impostare il dispositivo in modo che fornisca un feedback vocale come avviso dell'attività corrente.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconoscerà dalla ricerca vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati della lingua per l'input vocale offline.

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Lancio parlare Voice**: consente di avviare l'applicazione Funzioni vocali premendo due volte il tasto Home.
- **Motore di ricerca Web**: consente di selezionare un motore di ricerca.
- **Composizione automatica**: consente di impostare la composizione automatica di un numero quando il riconoscimento vocale è certo.
- **Usa ubicazione**: consente di utilizzare le informazioni sulla posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconoscerà dalla ricerca vocale.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.
- **Ascolto attraverso Bluetooth**: consente di riconoscere i comandi vocali quando connetterete un auricolare Bluetooth.
- **ID Funzioni vocali**: consente di visualizzare l'ID univoco del dispositivo in caso di problemi con Funzioni vocali.
- **Info su**: consente di visualizzare le informazioni della versione.
- **Ascolto automatico**: consente di impostare l'inizio automatico del riconoscimento vocale quando avvierete la funzione comando vocale.

- **Aiuto Comandi vocali**: consente di accedere alle informazioni guida per l'utilizzo del comando vocale.
- **Impostazioni Social**: modificate le impostazioni per l'accesso alle community.
- **Impostazioni Funzioni vocali**: consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo di Funzioni vocali.
- **Aiuto Funzioni vocali**: consente di accedere alla guida sull'utilizzo di Voice Talk.

› Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida**: consente di attivare la Modalità alla guida per ascoltare notifiche verbali su chiamate in entrata, messaggi o dettagli su eventi.

› Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account di backup Google.
- **Ripristino automatico**: consente di ripristinare i dati relativi a impostazioni e applicazioni quando dovrete reinstallare un'applicazione.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e di eliminare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete gli account e-mail o SNS.

Movimento

Consente di attivare la funzione movimento e modificare le impostazioni che controllano il riconoscimento del movimento sul dispositivo.

- **Chiamata diretta**: consente di effettuare una chiamata vocale sollevando e tenendo il dispositivo vicino all'orecchio durante la visualizzazione dei dettagli di chiamate, messaggi o contatti.
- **Doppio tocco per tornare all'inizio**: consente di spostarvi in cima a un elenco di contatti o e-mail toccando due volte il dispositivo.
- **Inclina per ingrandire**: consente di aumentare o diminuire lo zoom inclinando il dispositivo durante la visualizzazione delle immagini della galleria o la navigazione sulle pagine Web.
- **Panoramica per spostare icona**: consente di spostare un elemento su un'altra pagina tenendo premuto l'elemento e inclinado il dispositivo verso sinistra o verso destra.

- **Panoramica per sfogliare le immagini**: consente di spostarvi a destra e sinistra o in alto ed in basso su un'immagine ingrandita, facendo scorrere il dispositivo in qualsiasi direzione.
- **Scuoti per aggiornare**: consente di scuotere il dispositivo per cercare dispositivi Bluetooth o Kies air.
- **Capovolgi per disattivare il suono**: consente di disattivare le suonerie, interrompere la riproduzione dei file multimediali o disattivare l'audio della radio quando posizionerete il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Impostazioni di sensibilità**: consente di regolare la velocità di reazione per ogni movimento.
- **Informazioni sui movimenti**: consente di visualizzare l'esercitazione per il controllo dei movimenti.

Accessori

Consente di modificare le impostazioni degli accessori.

- **Suoni docking**: consente di impostare la riproduzione di un suono quando il dispositivo verrà collegato o rimosso da una docking station da scrivania.
- **Modalità di uscita audio**: consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi sarà connesso.
- **Schermata scrivania**: consente di visualizzare l'orologio da scrivania quando il dispositivo sarà connesso a un docking station da scrivania.
- **Uscita audio**: consente di selezionare un formato audio di uscita da utilizzare al collegamento del dispositivo a prodotti HDMI.

Alcuni dispositivi potrebbero non supportare le impostazioni di audio surround.

- **Applicazioni audio**: consente di impostare il dispositivo in modo da visualizzare quali applicazioni siano disponibili quando collegherete un auricolare al dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

Se la batteria fosse completamente scarica o se fosse stata rimossa dal dispositivo, dovrete reimpostare la data e l'ora.

- **Data e ora automatici**: consente di ricevere le informazioni sull'orario dalla rete e di aggiornare automaticamente la data e l'ora.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Impostazioni ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate da un fuso orario a un altro.
- **Seleziona fuso orario**: consente di selezionare un fuso orario.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche. Modificate queste impostazioni per migliorare l'accessibilità all'interfaccia e alle funzioni del dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia le password**: consente di impostare il dispositivo per pronunciare le password inserite tramite TalkBack.

- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Il tasto Home consente di rispondere alle chiamate**: consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione o spegnimento.
- **Collegam. accessibilità**: consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni di accessibilità tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack**: consente di attivare TalkBack per ricevere feedback vocali.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione di elementi nelle applicazioni.
- **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Sintesi vocale**:
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate ⚙.
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
  - **Modalità alla guida**: consente di attivare la modalità alla guida per impostare il dispositivo in modo che legga i contenuti ad alta voce e specifichi le applicazioni da utilizzare nella modalità alla guida.
- **Migliora accessibilità Web**: consente di impostare le applicazioni per l'installazione di script per rendere più accessibili i loro contenuti Web.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare il tempo di riconoscimento quando terrete premuto un elemento sul touch screen.

Opzioni sviluppatore

Consente di attivare e modificare le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Password backup su desktop**: consente di impostare una password per proteggere i vostri dati di backup.
- **Resta attivo**: consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD**: consente di impostare la richiesta di conferma quando verranno letti i dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB**: consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate**: consente di inviare informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug**: consente di selezionare le applicazioni per il debug ed evitare errori durante l'interruzione dell'operazione.
- **Attendi debugger**: consente di impedire all'applicazione selezionata di caricarsi fino a quando il debugger non sarà pronto.
- **Mostra tocchi**: consente di impostare la visualizzazione del puntatore quando toccherete lo schermo.
- **Mostra posizione puntatore**: consente di impostare la visualizzazione delle coordinate e delle tracce del puntatore quando toccherete lo schermo.
- **Mostra limiti layout**: consente di visualizzare i margini.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU**: consente di far lampeggiare le aree dello schermo quando sono aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo**: consente di impostare il lampeggiamento delle aree dello schermo quando verranno aggiornate.
- **Animazione di ridimensionamento finestra**: consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.
- **Ridimensionamento animazione finestra**: consente di selezionare la velocità del passaggio tra due schermate.

- **Ridimensionamento durata Animator**: consente di selezionare la durata di visualizzazione delle finestre a comparsa.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware**: consente di nascondere le sovrapposizioni hardware.
- **Forza rendering GPU**: consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare le prestazioni grafiche.
- **Strict Mode**: consente di impostare il lampeggiamento dello schermo quando le applicazioni eseguiranno lunghe operazioni.
- **Mostra utilizzo CPU**: consente di visualizzare l'elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU**: consente di verificare il tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce**: consente di acquisire le tracce delle prestazioni di sistema e dell'applicazione.
- **Non mantenere attività**: consente di impostare la chiusura di un'applicazione in esecuzione quando ne verrà avviata un'altra.
- **Limita processi in background**: consente di limitare il numero dei processi che possono essere eseguiti in background.
- **Mostra tutte le ANR**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere avvisati in caso di applicazioni in esecuzione in background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Visualizzate le informazioni sul dispositivo, come numero di modello e versione software.

Potete scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware con il servizio FOTA (Firmware-Over-The-Air). Per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware, selezionate **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo del dispositivo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo errato

Se il dispositivo dispone di touch screen e quest'ultimo non risponde correttamente, provate le indicazioni seguenti:

- Rimuovete eventuali protezioni dal touch screen. Le protezioni possono impedire il riconoscimento degli input e non sono consigliate per i dispositivi con touch screen.
- Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate lo il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare eventuali errori del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è rigato o danneggiato, portate il dispositivo al centro assistenza Samsung locale.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate il collegamento alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria appare vuota

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire il dispositivo.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituitela con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le regolamentazioni locali).

Il dispositivo risulta caldo al tatto.

Se utilizzate applicazioni che richiedono molta energia oppure le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il dispositivo cellulare Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la radio FM

L'applicazione della radio FM sul dispositivo cellulare Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo cellulare Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il dispositivo e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un PC non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB che utilizzate sia compatibile con il dispositivo.
- Acceratevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul PC.
- Se siete utenti Windows XP, verificate di aver installato sul vostro PC Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Verificate di aver installato sul vostro PC Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Indice

AllShare Play 114
avviso di chiamata 51
batteria
caricamento 14
installazione 12
blocco chiamate 51
Blocco PIN 38
Bluetooth
attivazione 109
invio di dati 110
ricerca e abbinamento con dispositivi 109
ricezione di dati 110
calcolatrice 124
chiamate
blocco 51
in attesa 51
in conferenza 48
numeri internazionali 47
rifiuto 47
risposta 47
trasferimento 50
utilizzo dell'auricolare 47
utilizzo delle opzioni 48
visualizzazione perse 49
chiamate vocali
esecuzione 46
risposta 47
utilizzo delle opzioni 48
codici di accesso 152
collegamenti
Bluetooth 109
PC 107
VPN 121
Wi-Fi 111
collegamenti VPN
connessione a 123
creazione 122
connessioni USB
come dispositivo multimediale 108
come fotocamera 108
come modem wireless 119
con Samsung Kies 107
con Windows Media Player 108
contatti
copia 90
creazione 88
importazione o esportazione 90
impostazione selezione rapida 89
ricerca 88
contenuto della confezione 11
cronometro 126
display
impostazioni 136
lingua 34
luminosità 35
sfondo 35
stile caratteri 35

dispositivo
accensione o spegnimento 21
componenti 22
icone 24
impostazioni 132
personalizzazione 33
tasti 23
download
applicazioni 44
file 45
gestione 127
e-mail
impostazione account 60
invio 60
visualizzazione 61
FDN, modo 50
foto
scatto 65
visualizzazione 77
fotocamera
personalizzazione della videocamera 73
personalizzazione fotocamera 68
registrazione video 70
scatto foto 65
fuso orario 125
galleria
riproduzione video 78, 79
visualizzazione di foto 77
game hub 87
gestione file 128
Google 129
Google Mail 58
Google Maps 99
Google Talk 62
Group Play 117
impostazioni 132
internet
vedere Web, internet
lettore musicale
aggiunta di file 80
creazione playlist 82
riproduzione di musica 80
lettore video 74, 79
menu, schermata
accesso 31
organizzazione delle applicazioni 32
messaggi
accesso segreteria 58
impostazione account email 60
invio email 60
invio MMS 57
invio SMS 56
mini diario 131
MMS
visualizzazione 57
modalità offline 21
music hub 83
ora e data, impostazione 33
Play Store 102
promemoria
creazione 93
visualizzazione 93

promemoria vocali
registrazione 94
riproduzione 94
radio FM
ascolto 84
memorizzazione stazioni 85
readers hub 104
registro chiamate 52
rifiuto automatico 49
Riproduzione libri 103
risparmio energetico 17, 137
rubrica
creazione contatti 88
creazione di un biglietto da visita 89
creazione gruppi 89
ricerca di contatti 88
Samsung Apps 104
Samsung Kies 107
scheda di memoria
formattazione 19
inserimento 18
rimozione 19
scheda SIM o USIM
blocco 38
installazione 12
segreteria telefonica 58
Sfondo principale
aggiunta pannelli 30
rimozione elementi 29
spostamento elementi 29
utilizzo dei widget 30
utilizzo del pannello notifiche 28
silenzioso, modo 34
SMS
invio 56, 57
visualizzazione 57
S Planner
creazione di eventi 91
visualizzazione eventi 92
sveglie
creazione 125
interruzione 125
testo, inserimento 40
testo, promemoria 93
touch screen
blocco 27
utilizzo 26
trasferimento chiamate 50
video
registrazione 70
riproduzione 74, 79
videochiamate
esecuzione 46
risposta 47
utilizzo delle opzioni 49
Web, esplorazione
aggiunta preferiti 98
esplorazione delle pagine Web 96
Wi-Fi 111
YouTube 105

* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il computer) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com/kies**) e installatela sul vostro computer.
2. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
3. Fate doppio click sull'icona di Samsung Kies sul computer per avviare Samsung Kies.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Kies.